


83541

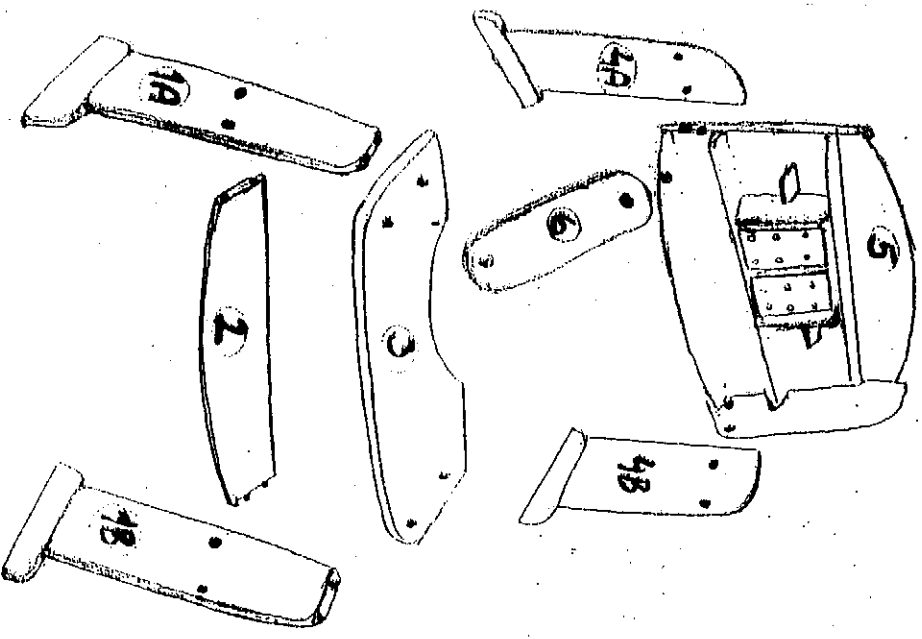

- D : Kombi Kaufladen - Theater  
GB: Preiend Play Market Stand combined with Theatre  
F : Épicerie at théâtre combine  
CZ: Kombinovaná prodejna s divadlem

**D: Montageanleitung**

1. Beinahe des Tisches Nr. 1A und Nr. 1B verbinden wir per Schrauben (Kontorm mit dem Teil Nr. 2 und von oben mit dem Teil Nr. 3 - und ziehen gut an (8 St)
2. Den Verkaufsschrank Nr. 5 schrauben wir zusammen mit den Teilen Nr. 4A und Nr. 4B mit Verbindungsschrauben (4 St)
3. Den stehenden Schrank und Tisch verbinden wir mit der Treckenplatte, Teil Nr. 6 mit Verbindungsschrauben (2 St).

**GB : Assembly instruction**

1. Screw table legs № 1A and table legs № 1B together (by confirmat screws) with part № 2 and upper part № 3 and tighten it (8 pcs)
2. The case of the shop № 5 screw together with part № 4A and 4B by connection screws (4 pcs)
3. The standing case of the shop and the table connect together with the lectern desk (part № 6) by connection screws (2 pcs)

**F: Notice de montage**

1. Visser les pieds de la table n° 1A et ceux du n° 1B (avec des vis conformes) avec la partie n° 2 et la partie supérieure n° 3 et resserrer bien (8 pièces)
2. Visser la partie de l'épicerie n° 5 avec la partie n° 4A et 4B avec des vis de jonction (4 pièces)
3. Relier l'épicerie debout ainsi que la table avec le comptoir (partie n° 6) avec des vis de jonction (2 pièces)

**CZ: Návod k montáži**

1. Nohy stolu č. A a č.B spojíme šrouby ( konformní ) s dílem č.2 a shora s dílem č.3 . Šrouby ( 8 ks ) dobře utáhneme.
2. Skříň prodejny č.5 sešroubujeeme s díly č.4A a 4B spojovacími šrouby ( 4 ks )
3. Stojící skříň prodejny a stouku spojíme putovou deskou díl č.6 spojovacími šrouby ( 2 ks )