

Návod k použití hračky

Piano 54 kláves s mikrofonom Číslo: UW1055161

Děkujeme, že jste si vybrali piano značky SD. Můžete si být jisti, že naše výrobky jsou bezpečné, prošly normou EN71. Toto zboží je určeno pro děti od 36 měsíců, produkt může podpořit a potrénovat dětský hudební zájem. Prosíme pročtěte si návod pečlivě před použitím produktu.

Sada obsahuje:

1 piano, 1 externí mikrofon STZ, napájecí kabel

A) Hlavní funkce :

54 kláves

6 demo písní

16 tónů

16 rytmů


3 efekty (vibrato,sustain,echo efekt)

nahrávací program

2 funkce hudební výuky

mikrofon, AC vstup (110V-240V)

FUNKCE :

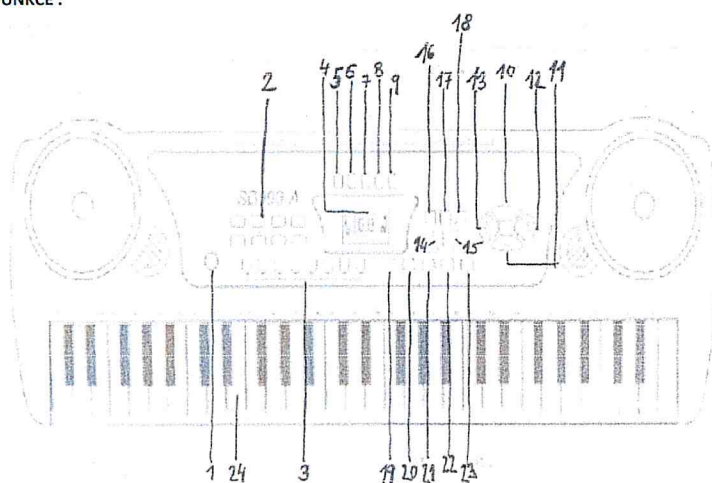

1. Zapnutí/vypnutí
2. 8 rytmů na výběr, každé tlačítko odpovídá jednomu rytmu
3. 8 zvuků bicích nástrojů na výběr
4. Digitální displej
5. FILLIN – Spusťte jakýkoliv rytmus a poté pomocí tlačítka Fillin do něj vložíte speciální efekt.
7. Zmáčkněte toto tlačítko po spuštění libovolného rytmusu. Rytmus se uloží a po opětovném zmáčknutí ho

můžete přehrát a přidávat k němu tóny z 54 kláves.

9. Zvukový efekt – 3 druhy zvukových efektů (vibrato, sustain, echo efekt). Po stisknutí tohoto tlačítka se tón kláves změní na jeden z těchto tří efektů. Jedno stisknutí – sustain, dvě stisknutí – vibrato, tři stisknutí – echo.
10. V+ (Zvýšení hlasitosti) Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit hlasitost o 1 stupeň. Je možné použít pro Demo All, Demo a Rhythm mode. Celkem 16 stupňů hlasitosti
11. V- (Snížení hlasitosti) Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit hlasitost o 1 stupeň. Je možné použít pro Demo All, Demo a Rhythm mode. Celkem 16 stupňů hlasitosti
- 12- T+ (Zrychlení tempa) Stisknutím tohoto tlačítka můžete zrychlit tempo o 1 stupeň rychlosti. Je možné použít pro Demo All, Demo a Rhythm mode. Celkem 32 rychlostí.

13. T- (Zpomalení tempa) Stisknutím tohoto tlačítka můžete zpomalit tempo o 1 stupeň rychlosti. Je možné použít pro Demo All, Demo a Rhythm mode. Celkem 32 rychlostí.
14. Rytmus tlačítka. Tlačítko musí spolupracovat s tlačítkem PLAY. Při stisknutí tlačítka PROG, bude systém nahrávat bicí, které bylo stisknuto uživatelem (16 krát náhodně)
15. Stiskněte toto tlačítko pro přehrání obsahu, který byl nahrán
16. Nahrávací tlačítko
17. Stiskněte toto tlačítko pro ukončení probíhajícího programu.
18. Stiskněte toto tlačítko pro ukončení probíhajícího nahrávání.
19. Dr/T (buben/tón). Vyberte tlačítko tón nebo buben. Po prvním stlačení nastavíte buben, po druhém stlačení tón.
20. Stiskněte toto tlačítko pro zahrání jednoho z 16 tónů bílých a černých kláves. Opakovaným stisknutím změníte tón bílých a černých kláves.
21. Stiskněte toto tlačítko pro zahrání jednoho z 16 rytmů. Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete jiný rytmus.
22. Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete všechny demo písničky postupně. Celkem 6 demo písní.
23. Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete jednu demo písničku. Další písničku stisknete opakovaným stiskem tlačítka. Celkem 6 demo písní.
24. Černé a bílé klávesy

B) Použití hračky

- 1) Nainstalujte baterie do hračky: Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte baterie v souladu s indikovanou polaritou +(plus) a – (minus). Zavřete kryt pro baterie.
- 2) Napájení hračky je možné také síťovým napájecím kabelem (je obsahem balení).
- 3) Přepněte vypínač hračky na ON.
- 4) Po skončení hraní se doporučuje přepnout vypínač hračky do pozice OFF, aby se zabránilo vybití baterií.

Poznámka: Hračka může být napájena pouze bateriemi/akumulátorem, jak je uvedeno na obalu.

Baterie vkládejte se správnou polaritou podle označení na obalu hračky.

Nesprávná instalace může způsobit poškození hračky, únik elektrolytu, požár nebo dokonce explozi.

Baterie, které nejsou určeny k nabíjení nelze nabíjet. Mohlo by to způsobit únik tekutin, přehřátí, požár, nebo výbuch. Baterie určené k nabíjení musí být před nabíjením vyndány z hračky. Baterie určené k nabíjení by měly být do hračky vkládány pod dohledem dospělé osoby. Nemíchejte různé typy baterií, nebo nové a použité baterie. Používejte pouze doporučené baterie nebo typ akumulátoru. Vyměňte vybité baterie z hračky. Odstraňte je, pokud není hračka dlouhou dobu používána. V opačném případě se může elektrolyt rozlít a způsobit poškození hračky. V případě kontaktu části těla s elektrolytem místo okamžité vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Opotřebované baterie by měly být z důvodu, že obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, podle zákona o odstraňování nebezpečných odpadních produktů dodány do recyklačního zařízení nebo na místo sběru použitých baterií. Nezkraťte baterie a akumulátory. Nevhazujte

baterie do ohně. Vytváří to nebezpečí výbuchu. Neponořujte baterie do vody. Neotevírejte baterie a akumulátory. Doporučuje se, aby dospělý dohlížel na výměnu baterií v souladu s tímto prohlášením, nebo aby udělal výměnu vlastnoručně.

Varování! Je třeba odstranit obal před podáním hračky dítěti. Nebezpečí spolknutí malých částí. Není vhodné pro děti do 3 let. Hračka musí být uchována mimo dosah dětí mladších 3 let. Nebezpečí spolknutí vláknů.

Upozornění! Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.

Štítky by měly být zachovány, protože obsahují důležité informace. Pokud bude hračka po dlouhodobém užívání vyžadovat výměnu, nelikvidujte ji s domovním odpadem, ale v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Odpad může být likvidován podle způsobů ochrany životního prostředí a může se používat v dalším výrobním procesu.

Přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která definuje rámec pro sběr a druhotné využití starých zařízení.

Vyrobeno v Číně.