


## ČÁSTI VÝROBKU / ČÁSTI VÝROBKU.

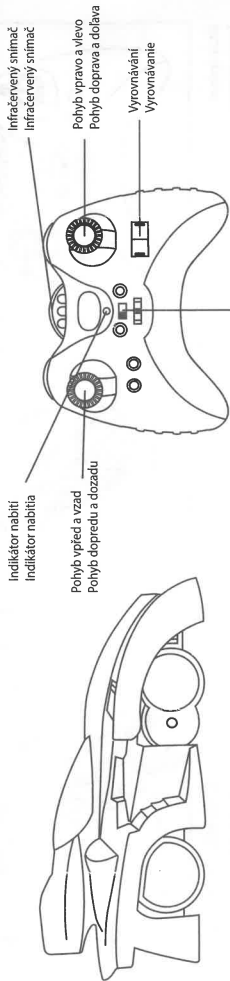

### Auto

ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)  
ON/OFF (ZAPNUTE/VYPNUTE)

### Ovladač/ Nabitelka Ovladač/ Nabitelka


## INSTALACE BATERIÍ / INŠTALÁCIA BATERIÍ

### Instalace baterií:

1. Pomocí šroubováku (není součástí balení) otevřete kryt úložného prostoru pro baterie.
2. Vložte 3x AA 1,5V baterie (nejsou součástí balení). Dbejte na správnou polaritu.
3. Pomocí šroubováku kryt zavřete.

### Instalácia batérií:

1. Pomocou skrutkovača (nie je súčasťou balenia) otvorte kryt úložného priestoru pre batérie.
2. Vložte 3x AA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou balenia). Dbajte na správnu polaritu.
3. Pomocou skrutkovača kryt zatvorte.

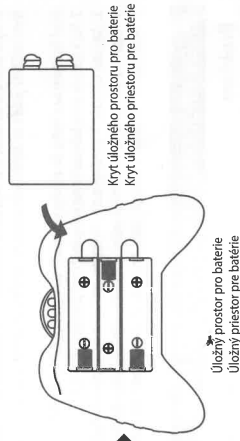



## NABÍJENÍ / NABÍJANIE

1. Ujistěte se, že spínač na autě je v pozici OFF (VYPNUTO).
- Auto může být nabíjeno pouze, když je vypnuté.

1. Ujistěte se, že spínač na autě je v pozici OFF (VYPNUTE). Auto může být nabíjené i když je vypnuté.

3. Vezměte si nabíjecí kabel.

3. Vezměte si nabíjecí kabel.

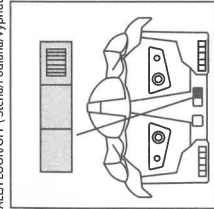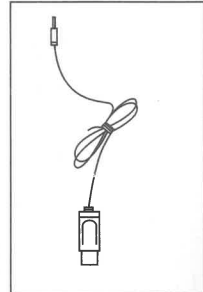

2. Ujistěte se, že spínač na ovladači je v pozici ON (ZAPNUTO).

2. Ujistěte se, že spínač na ovladači je v pozici ON (ZAPNUTE).


4. Příslušnou koncovku nabíjecího kabelu vložte do zdířky, která se nachází na zadní straně auta.

4. Příslušnú koncovku nabíjacieho kábla vložte do drážky, ktorá sa nachádza na zadnej strane auta.

Spínač na autě se musí nacházet v pozici OFF (VYPNUTO).  
Spínač na autě sa musí nachádzať v pozici OFF (VYPNUTE).

## JÍZDA NA ZEMI / JAZDA NA ZEMI




WALL/FLOOR/OFF (Zed/Podlaha/Vypnuto)  
WALL/FLOOR/OFF (Stena/Podlaha/Vypnuté)

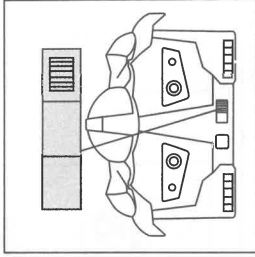

Ujistěte se, že spínač na autě se nachází v pozici FLOOR (Podlaha).





Ujistěte sa, že sa spínač na autě nachádza v pozícii FLOOR (Podlaha).

Levý joystick: jízda vpřed a vzad  
Levý joystick: jízda dopředu a dozadu

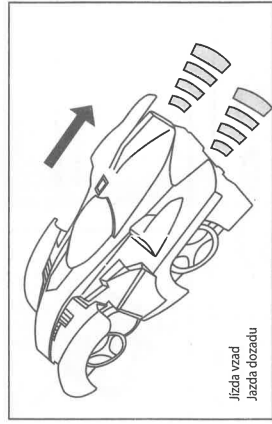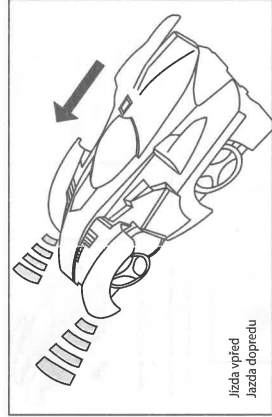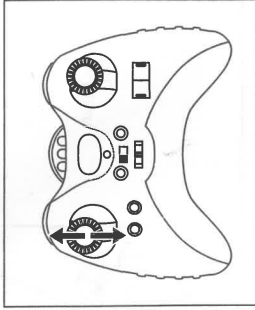

Nastav levý joystick pro jízdu vpřed a pravý joystick pro jízdu vpravo nebo vlevo.

Nastav levý joystick na jízdu dopředu a pravý joystick na jízdu doprava alebo vlevo.

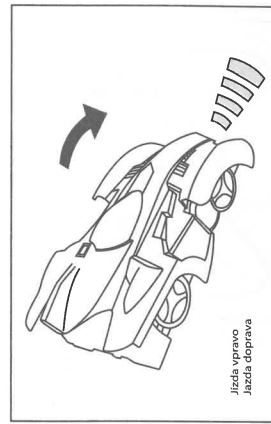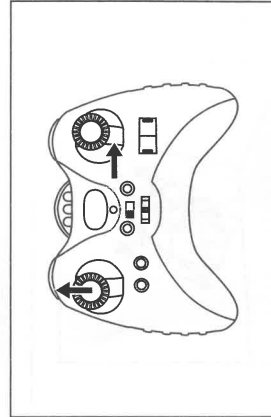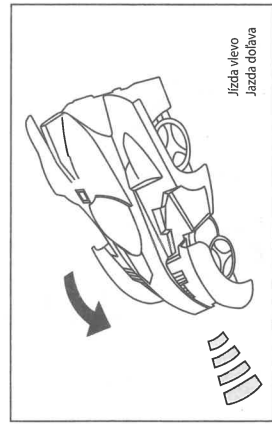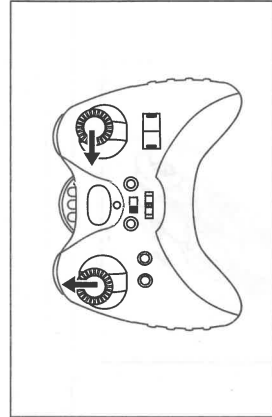


Poznámka: Nenabíjejte výrobek ihned potom, co jste si s ním hráli. Nechte ho 10 minut vychladnout. Nabíjení trvá 20-40 minut. Pokud se výrobek plně nenabije ani po 2 hodinách, nastal čas na výměnu baterií. Plně nabitý výrobek vydrží jezdit průměrně až 20 minut.


Poznámka: Nenabíjajte výrobok tesne po hriani. Nechajte ho na 10 minút vychladnúť. Nabíjanie trvá 20-40 minút. Ak sa výrobok naplno nenabije ani po 2 hodinách, nastal čas na výmenu batérií. Plne nabitý výrobok vydrží jazdiť priemerne až 20 minút.

## JÍZDA PO ZDI / JAZDA PO STENE

WALL/FLOOR/OFF (Zed'/Podlaha/Vypnuté)  
WALL/FLOOR/OFF (Stena/Podlaha/Vypnuté)

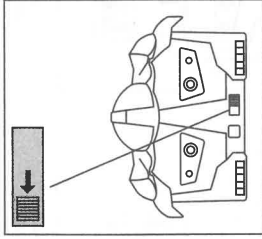

Na ovladači sepněte spínač do pozice ON (ZAPNUTO).  
Na ovladači zapněte spínač do pozice ON (ZAPNUTÉ).

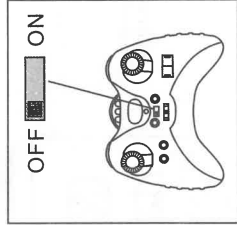


Ujistěte se že spínač na autě se nachází v pozici WALL (ZED).

Ujistěte sa že sa spínač na aute nachádza v pozícii WALL (STENA).



Textilní pružky nastavte do úhlu 45° (směrem ven). Vozidlo se tak lépe přichytí ke stěně.

Textilné pružky nastavte do uhlu 45° ( smerom von). Vozidlo sa tak lepšie prichytí na stenu.


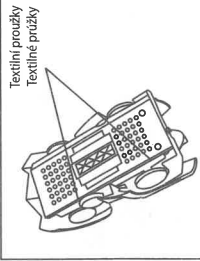


Umístěte auto na zed', tak jak je ukázáno na obrázku.



Umístite auto na stenu, tak ako je zobrazené na obrázku.

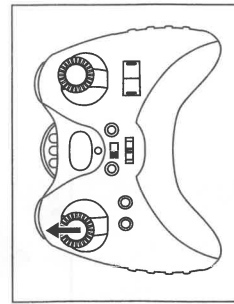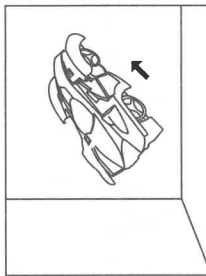



Jízda vpřed  
Jazda dopredu

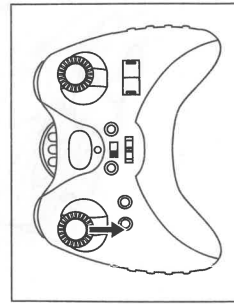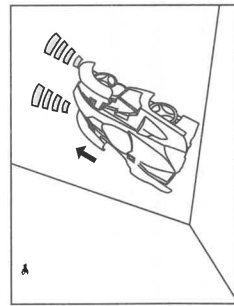



Jízda vzad  
Jazda dozadu

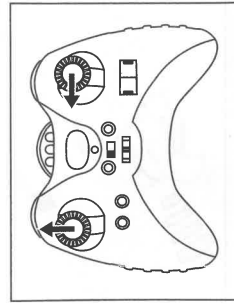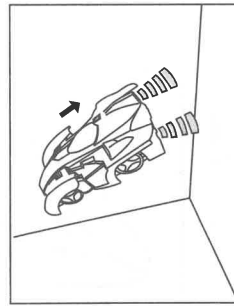

Jízda vlevo  
Jazda doľava

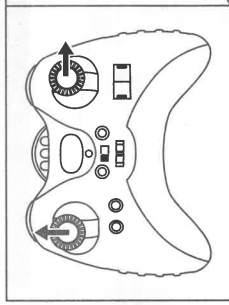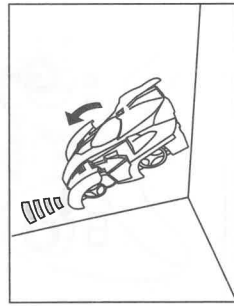

Jízda vpravo  
Jazda doprava

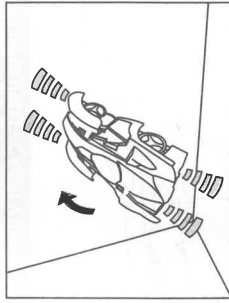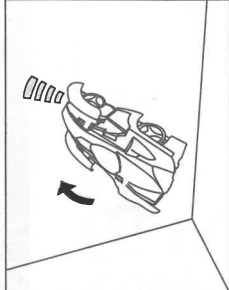

Přední a zadní světla začnou blikat. Auto se vyběhne.  
Predné a zadné svetlá začnú blikať. Auto sa vyběhne.

## JÍZDA SE 2 NEBO 3 AUTY ZÁROVEŇ / JAZDA S 2 ALEBO 3 AUTAMI SÚČASNE

Před startem se ujistěte, že všechny ovladače jsou v pozici OFF (VYPNUTO).

2. Na každém ovladači nastavte na spínači jiné písmeno (A, B, C).

3. Zapněte ovladač A a jedno auto. Postavte auto přímo proti ovladači A. Auto se s ovladačem spáruje.

4. Nyní sepněte ovladač B a druhé auto. Postavte auto přímo proti ovladači B. Auto se s ovladačem spáruje.

5. Nyní sepněte ovladač C a třetí auto. Postavte auto přímo proti ovladači C. Auto se s ovladačem spáruje.

Nyní můžete jezdit se třemi auty zároveň aniž by se jakkoliv omezovaly v jízdě.

Před startom sa uistite, že všetky ovladače sú v pozícii OFF (VYPNUTE).

2. Na každom ovladači nastavte na spínači iné písmeno (A, B, C).

3. Zapnite ovladač A a jedno auto. Postavte auto priamo proti ovladaču A. Auto sa s ovladačom spája.

4. Teraz zapnite ovladač B a druhé auto. Postavte auto priamo proti ovladaču B. Auto sa s ovladačom spája.

5. Teraz zapnite ovladač C a tretie auto. Postavte auto priamo proti ovladaču C. Auto sa s ovladačom spája.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / RIEŠENIE PROBLÉMOV

### Problém

Auto se nerozjelo.  
Auto sa nerozšlo.

1. Auto potřebuje nabit.
2. Vložte nové baterie.
3. Baterie jsou špatně nainstalovány.
4. Zkontrolujte zda nic neruší jízdní frekvenci vozidla.
5. Změňte rádiový kanál (A, B, C).

Auto nejede po zdi.  
Auto nejazdí po stene.

1. Jízdní vlastnosti auta jsou narušeny. Zkuste ho na 30 vteřin vypnout a pak znovu zapnout.
1. Jazdné vlastnosti auta sú narušené. Skúste ho na 30 sekúnd vyradiť a potom znova zapnúť.
1. Ujistěte se, že povrch po kterém auto jezdí je bez prachu či písků.
2. Očistěte kola od nečistot.
3. Ujistěte se, že povrch po kterém auto jezdí je čistý a hladký.

Auto nejede rovně.  
Auto nejede rovno.

1. Očistěte kola od nečistot.
2. Nastavte správně textilní pružky.

Auto po zdi klouže.  
Auto po stene klže.

1. Ujistěte, že je auto úplně vybité. A pak ho znovu nabijte.
2. Očistěte kola a plochu, po které auto pojede.
3. Zkontrolujte nastavení textilních pružek.
4. Ujistěte se, že je povrch, po kterém auto pojede, čistý a hladký.

Auto ze zdi padá.  
Auto padá zo steny.

1. Očistěte kola od nečistot.
2. Nastavte správně textilní pružky.

Auto nejedeji po zdi.  
Auto nejazdí po stene.

1. Zaseknuté sání, čistý přívod vzduchu.
1. Zaseknuté sanie, čistý prívod vzduchu.

## Varování / Varovanie

Doporučuje se dohled dospělých osoby. Nejezděte v blízkosti lidí, zvířat a jiných objektů. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození výrobku.  
Není vhodné pro děti do 6 let. Nevystavujte výrobek přímému ohni. Nevhazujte výrobek do vody. Pokud bude výrobek jakkoliv poškozený, přestaňte s ním hrát.

Odporúča sa dohľad dospelých osoby. Nejazdte v blízkosti ľudí, zvierat a iných objektov. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.  
Nie je vhodné pre deti do 6 rokov. Nevystavujte výrobok priamemu ohňu. Nevhazujte výrobok do vody. Ak bude výrobok akokoľvek poškodený, prestaňte sa s ním hrať.