


ELEKTRONICKÉ KLÁVESY (21P5405)

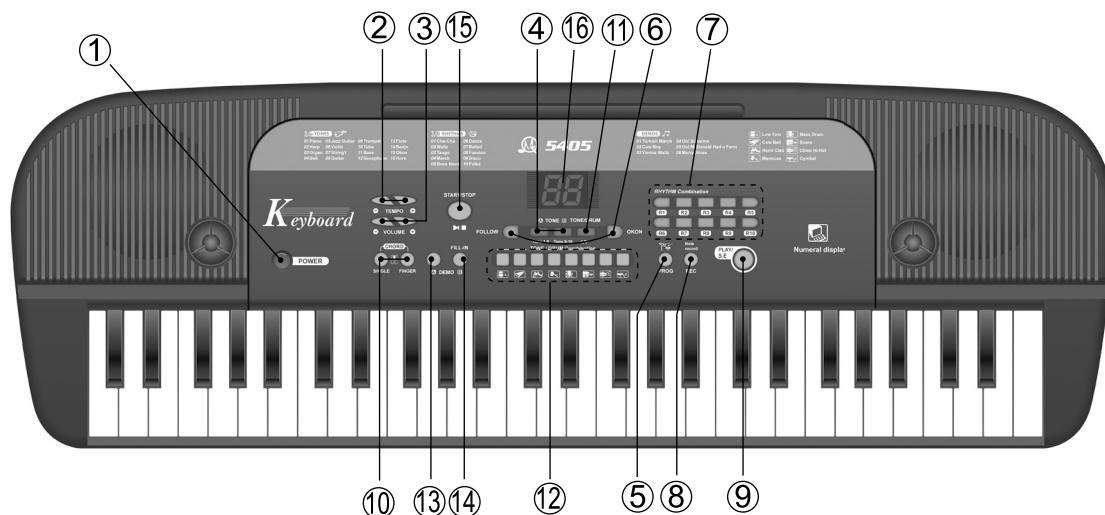

Návod:

1. **POWER:** ON zapnout, OFF vypnout.
 2. **TEMPO:** tempo "+" rychleji, "-" pomaleji. .
 3. **VOLUME:** hlasitost "+" hlasitěji, VOL "-" méně hlasitě.
 4. **TONE A (01-08), TONE B (09-16)** viz seznam nad klávesami "16 TONES" nahoře vlevo: nástroje zabarvení tónu.
 5. **PROG:** stisk tlačítka umožňuje nahrání 16 tónů bicích z řady "TONE/DRUM COMBINATION". Nahráné bicí lze přehrát pomocí tlačítka PLAY/S.E.
 6. **OKON, FOLLOW:** stisknete postupně tato dvě tlačítka a zkuste si zahrát jednu z vestavěných skladeb (ukázky viz 13). Po stisku tlačítek hraje základní doprovod demo skladeb a tóny nápovědy zároveň s Vaší hrou na klávesách. Další skladbu zapnete dalším stiskem OKON, FOLLOW.
 7. **RHYTHM combination:** 10 volitelných rytmtů, viz seznam rytmtů "10 RHYTHMS" nahoře vlevo nad klávesami.
 8. **RECORD:** umožňuje nahrání Vašich melodií. Nahráné melodie lze přehrát pomocí tlačítka PLAY/S.E.
 9. **PLAY/S.E.:** a) umožňuje přehrání Vaší nahrané melodie, nebo nahraných doprovodných bicích (viz 8,5).
b) stisk tohoto tlačítka (1-3x) PLAY/S.E. umožňuje různé tónové úpravy (ozvěna, tremolo, dozvuk).
 10. **CHORD:** akordy - při zvolení jednoho z rytmtů "RYTMUS 1-10" a vybrání tlačítka SINGLE - přehrává akord vybraný na klávesách současně s nastaveným rytmem; následným stiskem tlačítka FINGER lze hrát na klávesách současně s přednastaveným doprovodem.
 11. **TONE DRUM:** pomocí tlačítka lze přehrávat přímo, pomocí kláves pro bicí "TONE/DRUM COMBINATION" po prvním stisku TONE/DRUM: tóny TONE A (1-8), po druhém stisku: tóny TONE B (9-16), při třetím se lze vrátit zpět ke standardní řadě bicích (12).
 12. **TONE/DRUM COMBINATION:** 8 druhů bicích. .
 13. **DEMO A:** umožňuje postupné přehrávání melodií vestavěné hudby.
 14. **FILL IN/DEMO B:** a) zvolením jednoho z rytmtů "RYTMUS 1-10" a současným stiskem tlačítka FILL IN/DEMO B lze přehrát několik kombinací rytmtů.
b) po stisku tlačítek FILL IN/DEMO B + PLAY/S.E hraje doprovod demo skladeb a tóny nápovědy zároveň s Vaší hrou na klávesách.
 15. **STOP:** ukončí jakoukoliv akci.
 16. **Obrazovka displeje:** dvoučíselný digitální display.
- Příložený mikrofon zapojte ze zadní strany kláves do otvoru označeného "MIC".

Výrobek na baterie-informace o běžném provozu:

Použijte 6xAA baterie 1,5V (Baterie nejsou součástí hračky).

1. Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba.
2. Používejte alkalické baterie.
3. Nepoužívejte dobíjecí (rechargeable) baterie.
4. Nedobíjecí (Non-rechargeable) baterie se nedobíjejí.
5. Jestli hračku déle nepoužíváte, vyjměte baterie.
6. Nekombinujte staré a nové baterie..
7. Nekombinujte alkalické (uhlíko-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
8. Vybité baterie vždy vyjměte z hračky.
9. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány.
10. Je doporučeno používat baterie stejného typu
11. Baterie vkládejte podle vyznačených polarit.
12. Nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat nebo vytéci.
13. Baterie mohou explodovat nebo vytéci, pokud se s nimi nesprávně manipuluje.
14. Dohled dospělé osoby při výměně nutný

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nemusí být na reklamovanou závadu brán zřetel.

Varování:

Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí udušení dítěte. Barvy a obsah se mohou lišit od vyobrazení. Obal a instrukce uschovejte pro případnou potřebu.



Dovozce:

HM Studio, a.s.
Průmyslová 504,
POSTŘÍŽÍN, 250 70
Tel.: 220 970 480
www.hmstudio.cz

