



# Кукла Эльза «Северное сияние» Păpușa Elsa cu Luminile nordului Ledové království - Elsa a ledový krystal



- В комплект входит:**  
1 кукла, 1 платье, 1 снежинка, 1 пара обуви
- Include:**  
1 păpușă, 1 rochie, 1 fulg de zăpadă, 1 pereche de pantofi
- Obsahuje:**  
1 panenka, 1 šaty, 1 magický krystal, 1 pár střevičků

Инструкция для пользователя • Manual de instructiuni • Návod k obsluze

**suplimentare:**  
a adormi în interval de 2 minute după ce nu mai fluturăți mâna deasupra fulgului de zăpadă. Treziți-o apăsând pe colierul ei.  
de zăpadă cu adormi după aproximativ 3 minute. Treziți-o apăsând pe buton.  
Fulgul de zăpadă pot comunica numai atunci când Elsa este setată pe modul „ON” iar Fulgul de zăpadă este setat pe modul interacționează cu Elsa.  
geram jocul în interior.  
a și Fulgul de zăpadă funcționează de la o distanță de maximum 3 metri. Vă rugăm să vă asigurați că piatra roz de la baza Fulgului de zăpadă este setată pe modul „ON” iar Fulgul de zăpadă este setat pe modul interacțiv „I”.

**ul Lumină de veghe pentru Fulgul de zăpadă**  
de de a adormi. Fulgul de zăpadă va lumina cu lumini plăcute inspirate din aurora boreală timp de aproximativ 8 minute.  
vații: Fulgul de zăpadă nu poate interacționa cu Elsa cât timp acesta este setat pe modul Lumină de veghe.

**și poznașky:**  
se vurne po 2 minutách od posledního návratu rukou nad magickým krystalem. Vzbudíte ji stisknutím náhrdelníku.  
jický krystal přestane reagovat přibližně po 3 minutách. Probudíte ji stisknutím tlačítka.  
může s magickým krystalem komunikovat pouze v režimu „Zapnuto” a magický krystal musí být nastaven na režim „Interakce s Elsou”.  
dně na hru v interiéru.  
enka s magickým krystalem funguje do vzdálenosti maximálně 3 metrů. Ružový drahokam na základě magického krystalu musí směřovat k  
ence a být v režimu interaktivní („I”).

**im nočního osvětlení pro magický krystal**  
jický krystal se přibližně na 8 minut rozsvítí tlumenými barvami inspirovanými polární září a polom zhasne.  
ozornění: Magický krystal nemůže fungovat s Elsou, pokud je nastavena na režim nočního osvětlení.

ние и устранение неисправностей  
какой-либо причине игрушка перестает работать, просим выполнить следующие шаги:  
емите батареи из игрушки.  
то не делайте с игрушкой в течение нескольких минут, после чего снова поставьте те же батареи или замените их свежими.  
езачине: На работоспособность игрушки может повлиять использование нецелесообразных или перезаряжаемых батарей.  
ле  
lin anumite motive, jucăria nu mai funcționează, vă rugăm să urmați acești pași:  
neți bateriile din jucărie.  
și jucăria deoparte timp de câteva minute, apoi înlocuiți bateriile cu baterii curate sau noi.  
i: Performanța jucăriei poate fi afectată când utilizați baterii neadecvate/reîncărcabile.  
probleme  
hăckă prestane z nějakého důvodu fungovat, postupujte prosím následovně:  
ete baterie z hračky.  
le hračku na několik minut odpočinout a pak vložte zpět stvořte či nové baterie.  
ámka: Použití nevhodných/dobíjecích baterií může ovlivnit provoz hračky.

**“Отпусти | zabud’” • “Șa a întămplar’” • “Найедноу”**  
Музыка и слова Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса  
Музика и versuri Kristen Anderson-Lopez și Robert Lopez  
Hudba a texty: Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopez  
© 2013 Wonderland Music Company, Inc. (BMI)  
В исполнении Эльзы • Interpretat de Elsa • V rodání Elsy  
(p) 2013 Walt Disney Records  
Все права защищены. • Toate drepturile rezervate. • Всесна права вытрезена.

©Disney  
www.disney.com/frozen

© 2016 ПРОИЗВЕДЕНО КОМПАНИЕЙ JAKKS PACIFIC, INC., 2951 28TH STREET, SANTA MONICA, CA 90405 U.S.A.

очие символы, товарные знаки, логотипы, модели и дизайнерские решения (совместно именуемые “Товарные знаки”) являются  
ными знаками и собственностью соответствующих владельцев и используются по лицензиям.  
жимо может отличаться по стилю, цвету, форме и декоративному исполнению от изображений, приведенных на упаковке или в  
ме. У вас имеются вопросы или замечания? Обратитесь на вебсайт [www.jakks.com](http://www.jakks.com), по электронной почте на адрес [consumer@jakks.com](mailto:consumer@jakks.com), или по телефону 1-877-875-2557 в Северной Америке.

АННИЕ! Прехде чем давать игрушку ребенку, удалите и выбросьте упаковочные стикеры и крепежные детали. Сохраните  
вну, поскольку на ней содержится важная информация.  
нные батареи предназначены для опробования игрушки. Если после покупки работоспособность игрушки ослабляется, батареи  
заменить свежими.

ВВЕДЕНО В КИТАЕ

© 2016 PRODUS DE JAKKS PACIFIC, INC., 2951 28TH STREET, SANTA MONICA, CA 90405 SUA

cealele simboluri, mărci, sigle și design-uri (denumite colectiv, “Mărci comerciale”) sunt Mărcile comerciale și proprietatea deținătorilor lor  
și sunt utilizate sub licență. Conținutul poate varia ca stil, culoare, formă și decorațiuni față de imaginile prezentate pe ambalaj sau în  
ă. Întrebați sau comentați? [www.jakks.com](http://www.jakks.com), [consumer@jakks.com](mailto:consumer@jakks.com) sau 1-877-875-2557 în America de Nord.  
IEI! Îndepărtați și aruncați elementele de fixare și securitate ale ambalajului înainte de a da jucăria unui copil. Păstrați ambalajul deoseze  
e informații importante.  
le include sunt în scop de testare. Dacă randamentul scade după achiziție, înlocuiți-le cu baterii noi.

IN CHINA


© 2016 výrobce: JAKKS PACIFIC, INC., 2951 28TH STREET, SANTA MONICA, CA 90405 SUA

u dași simboluri, mărci, sigle și design-uri (denumite colectiv, “Mărci comerciale”) sunt Mărcile comerciale și proprietatea deținătorilor lor  
și sunt utilizate sub licență. Conținutul poate varia ca stil, culoare, formă și decorațiuni față de imaginile prezentate pe ambalaj sau în  
ă. Întrebați sau comentați? [www.jakks.com](http://www.jakks.com), [consumer@jakks.com](mailto:consumer@jakks.com) sau 1-877-875-2557 în America de Nord.  
IEI! Îndepărtați și aruncați elementele de fixare și securitate ale ambalajului înainte de a da jucăria unui copil. Păstrați ambalajul deoseze  
e informații importante.  
le include sunt în scop de testare. Dacă randamentul scade după achiziție, înlocuiți-le cu baterii noi.

IN CHINA

© 2016 výrobce: JAKKS PACIFIC, INC., 2951 28TH STREET, SANTA MONICA, CA 90405 SUA

u dași simboluri, mărci, sigle și design-uri (denumite colectiv, “Mărci comerciale”) sunt Mărcile comerciale și proprietatea deținătorilor lor  
și sunt utilizate sub licență. Conținutul poate varia ca stil, culoare, formă și decorațiuni față de imaginile prezentate pe ambalaj sau în  
ă. Întrebați sau comentați? [www.jakks.com](http://www.jakks.com), [consumer@jakks.com](mailto:consumer@jakks.com) sau 1-877-875-2557 în America de Nord.  
IEI! Îndepărtați și aruncați elementele de fixare și securitate ale ambalajului înainte de a da jucăria unui copil. Păstrați ambalajul deoseze  
e informații importante.  
le include sunt în scop de testare. Dacă randamentul scade după achiziție, înlocuiți-le cu baterii noi.

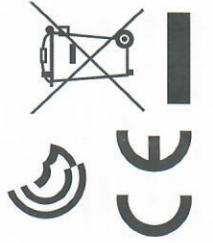

ENOV CINE