
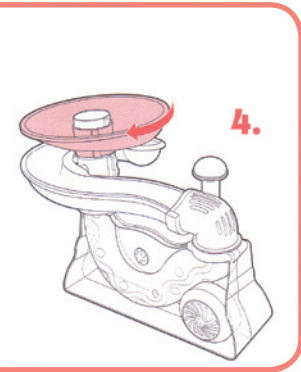
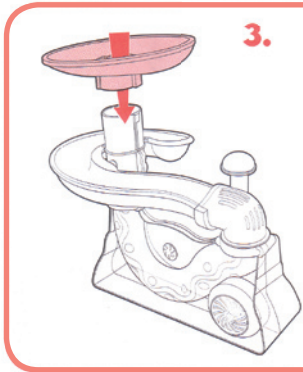
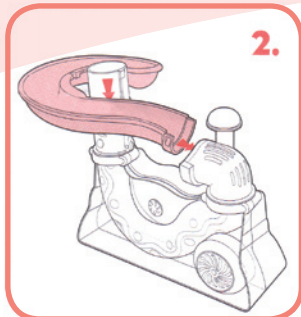


cz MONTÁŽ

sk MONTÁŽ

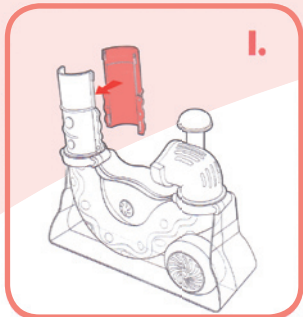

- Ⓢ POZNÁMKA: Tento výrobek umožňuje rychlou demontáž. Při demontáži zaměňte body 3 a 4.
- Ⓢ POZNÁMKA: Tento výrobek umožňuje rychlou demontáž. Při demontáži zameňte body 3 a 4.
- Ⓢ POZNÁMKA: Míčky občas vyskočí mimo dráhu. Umístěte je zpět na dráhu a pokračujte.
- Ⓢ POZNÁMKA: Loptičky občas vyskočí mimo dráhu. Umístěte ich späť na dráhu a pokračujte.
- Ⓢ POZNÁMKA: Hračka není určena pro míčky BUSY BALLS (v prodeji samostatně) nebo BUSY SEASCAPE (v prodeji samostatně).
- Ⓢ POZNÁMKA: Hračka nie je určená pre loptičky BUSY BALLS (v predaji samostatne) alebo BUSY SEASCAPE (v predaji samostatne).

## 63114186

### AIRTVIVITY BALL POPPER

Vyžaduje 4x 1,5voltage alkalické baterie LR20 (6 V). (nejsou součástí výrobku).  
Nevhodné pro děti do 9 měsíců.

Vyžaduje 4x 1,5 voltové alkalické batérie LR20 (6 V). (nie sú súčasťou výrobku)  
Nevhodné pre deti do 9 mesiacov.

© 2006 Hasbro. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číne.

Zvuková fontána, která místo vody vypouští lehké balóčky. Spustíte balónek po tobogánu dolů a vzdušnou trubicí se vrátí zpět. Výrobek je vhodný pro děti od 9 měsíců.

© 2006 Hasbro. Všetky práva vyhradené. Vyrobené v Číne

Zvuková fontána, ktorá namiesto vody vypúšťa ľahké balóniky. Spustíte balónik po tobogane dole a vzdušnou trubicou sa vráti naspäť. Výrobok je vhodný pre deti od 9 mesiacov.


Distribuci v ČR zajišťuje / Distribúciu v SR zabezpečuje:  
HASBRO Deutschland GmbH, Overweg 29, D-59494 Soest, Německo



Making The World Smile

cz Fontána na létající míčky

sk Fontána na lietajúce loptičky

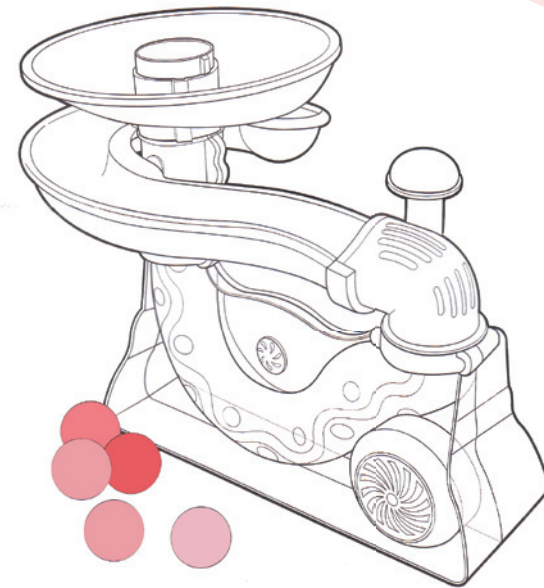


- Ⓢ Obsahuje: základní část, výstupní trubici, dráhu na míčky a 5 míčeků.
- Ⓢ Obsahuje: základnú časť, výstupnú trubicu, dráhu na loptičky a 5 loptičiek.
- Ⓢ Montáž hračky musí provádět dospělá osoba.
- Ⓢ Montáž hračky musí vykonávať dospelá osoba.

cz HRA

sk HRA



- ⊕ 1. Vypínač uveďte do polohy „ON“.
- ⊛ 1. Vypínač uveďte do polohy „ON“.
- ⊕ 2. Stiskněte pro zahájení hry. Vhod'te míčky na dráhu nebo do trubice a sledujte, jak vyskočí z trubice na dráhu a opět ven! Míčky občas vyskočí mimo dráhu, takže se při hře i trochu proběhnete! Po každém stisknutí se hračka aktivuje na 30 vteřin a spustí se jedna z 8 melodií.
- ⊛ 2. Stlačte pre začatie hry. Vhod'te loptičky na dráhu alebo do trubice a sledujte, ako vyskočia z trubice na dráhu a opäť von! Loptičky občas vyskočia mimo dráhu, takže sa pri hre aj trochu prebehnete! Po každom stlačení sa hračka aktivuje na 30 sekúnd a spustí sa jedna z 8 melódií.

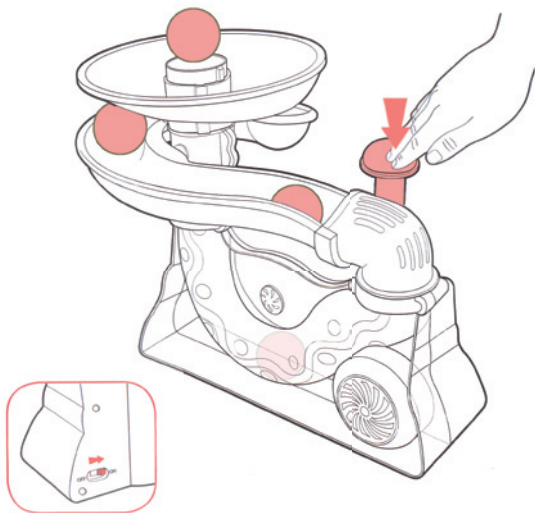

- ⊕ POZNÁMKA: Při ukládání hračky uveďte vypínač do polohy „OFF“, aby nedošlo k nahodilé aktivaci. Začnou-li baterie slábnout, míčky budou vyskakovat pomaleji. V takovém případě baterie vyměňte.
- ⊛ POZNÁMKA: Pri ukladaní hračky uveďte vypínač do polohy „OFF“, aby nedošlo k náhodnej aktivácii. Ak začínú batérie slabnúť, loptičky budú vyskakovať pomalšie. V takom prípade batérie vymeňte.

cz VLOŽENÍ BATERIÍ

sk VLOŽENÍ BATERIÍ

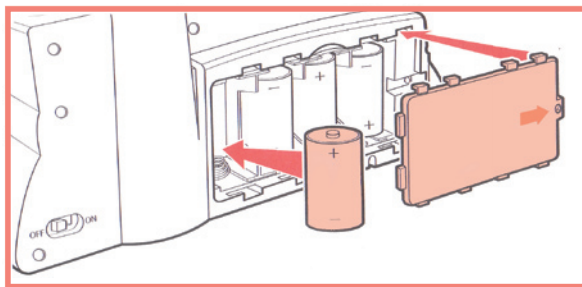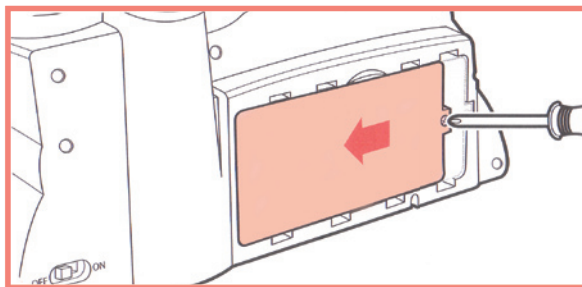

- ⊕ Hračka vyžaduje 4x 1,5-voltovou baterii LR20 (6 V). Baterie nejsou součástí výrobku.
- ⊛ Hračka vyžaduje 4x 1,5-voltovú batériu LR20 (6 V). Batérie nie sú súčasťou výrobku.

