

Disney

BITZEE



POŽIADAJ HVIEZDU,
ABY PRILAKALA NOVÉ
DISNEYOVSKÉ POSTAVIČKY!

LEGENDÁRNE



Myška Minnie



Olaf



Stitch

ZRIEDKAVÉ



Mysiak Mickey



Blesk McQueen



Sulley



Mimozemšťan



Nemo



Remy



Wall-E

BEŽNÉ



Káčer Donald



Kačka Daisy



Goofy



Sven



Bruni



Flounder



Sebastian



Simba



Pumbaa



Timon



Dory



Mike



Dug



Lumière



Chip



Pua



Hei Hei



Abu



Marie



Pascal

<http://play.bitzee.com>

Informácie o patentoch na adrese patents.spinmaster.com. • TM&©2024 Spin Master Ltd. Všetky práva vyhradené.




1

1

ZAČÍNAME

1

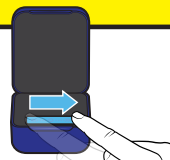

UKONČENIE REŽIMU VYSKÚŠAJ MA -


Raz potiahni zľava doprava.

2



SLEDUJ -

Tvoj Bitzee sa chce s tebou stretnúť.

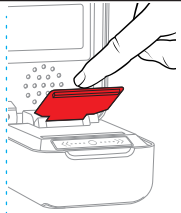


VAROVANIE - pružný displej nestrkaj, nechytaj ani neľahaj. Displeja sa dotýkajte iba jemne zhora.

2

NÁVOD: NAUČTE SA HRAŤ

Naučte sa hrať s Bitzee podľa návodu na obrazovke.

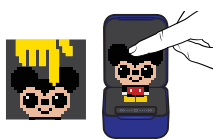

DOTKNI SA (IBA ZHORA)

Dotkni sa horného okraja pružného displeja a spusti interakciu so svojim Bitzee!



NAKLŇ

(doľava alebo doprava)




NAKLŇ

(dopredu alebo dozadu)




POTRAS

Potras svojho Bitzee.

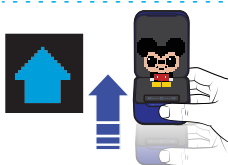


ZDVIHNI
(rychlo)

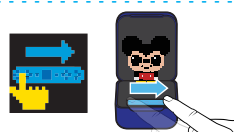


LIŠTA NA POSÚVANIE

Potiahnutím prsta po lište vstúpiš do hlavnej ponuky.

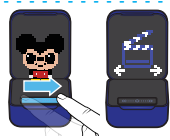

NAVIGUJ

Potiahni prstom, kým sa nezobrazí ikona Filmové momenty.

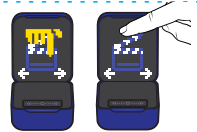

VYBER

Dotkni sa ikony Filmové momenty a prehraj si obľúbenú filmovú scénu svojej Disney postavičky!



Dokončíte stupne tutoriálu! Po dokončení tutoriálu ste pripravení hrať!

3


HRA S BITZEE

Hrajte so svojim Bitzee interakciou s ním.




INTERAKCIE -

Postaraj sa, aby bol tvoj Bitzee šťastný a naplň jeho hviezdomer spôsobom naučeným v návode.

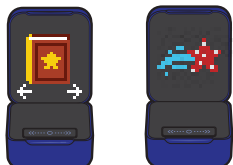

ŽELAJ SI -

Pomôž svojmu Bitzeemu získať viac Hviezdičiek želaní plnením „správ o potrebe“. Použi Hviezdičku želaní na prilákanie novej postavičky Bitzee!

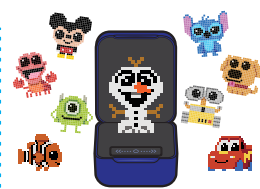

ZBIERAJ A HRAJ SA -

Objav všetkých 30 Bitzee a odemkni filmové momenty všetkých obľúbených Disneyho postavičiek!

⚠ UPOZORNENIE: BLIKAJÚCE SVETLÁ – prečítaj si pokyny.

4




HLAVNÁ PONUKA

Keď sa hráš s Bitzee, **POTIAHNI** prstom na hlavnú ponuku.
Dotkni sa pružného displeja a vyber možnosť v ponuke.



FILMOVÉ MOMENTY

Dotkni sa a pozri si, ako postavy predvádzajú svoju obľúbenú scénu.



HRY

Každý vzácny alebo legendárny Bitzee má jedinečnú hru. Hrajte dotykom!



HVIEZDOMER

Pozrite sa, ako blízko si k získaniu novej Hviezdičky želaní.



NASTAVENIA

Dotykom prejdí do menu Nastavenia.



KNIHKA ŽELANÍ

Otvor dotykom. Potiahni prstom a pozri si všetky dostupné Hviezdičky želaní. Dotkni sa hviezdíčky a prilákať novú postavíčku Disney.



DIVADLO

Otvor dotykom. Prejdite prstom cez Bitzee. Dotykom vyberte Bitzee.

5

SPRÁVY O POTREBÁCH

Ak tvoj Bitzee niečo potrebuje, pošle ti správu. Neignoruj ju, inak môžeš stratiť postavu Disney! Klepnutím na správu ju oslovíte alebo potiahnutím prstom ju ignorujete.



DOTYK -

Keď sa zobrazí, dotkni sa hornej časti postavíčky Bitzee.

POSUNUTIE -

Keď sa to zobrazí, potiahni prstom cez panel.

POTRASENIE -

Keď sa zobrazí, potras postavíčkou Bitzee.

NAKLONENIE -

Keď sa zobrazí, nakloňte postavíčku Bitzee doľava a doprava.

IGNOROVANÉ SPRÁVY

Ignorované správy sa zobrazujú ako červené výkričníky nad postavíčkou s potrebou. Ak ignorujete príliš veľa správ o potrebách a váš Bitzee utečie! Môžeš ich prilákať späť pomocou ich Hviezdičky želaní.




6


POZRI SI SVOJU KOLEKCIU



Potiahnutím prstom do hlavnej ponuky môžeš hrať s ktorýmkoľvek získaným Bitzee.

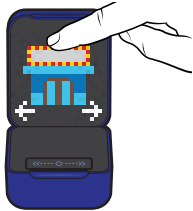

Prejdí prstom na ikonu Divadlo a vyber ju dotykom.

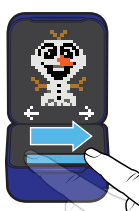



Prejdite prstom cez dostupného Bitzee.



Dotkni sa Bitzee a zahrajte si s nimi.

7

ZÍSKAJ VIAC BITZEE

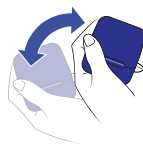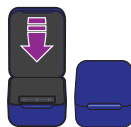

Ak chceš prilákať novú postavku Bitzeeho, potiahni prstom cez hlavnú ponuku do Knihy želaní. Ak máš Hviezdičky želaní, dotykom otvor Knihu želaní a zobraz svoje hviezdičky.

Potiahni prstom po hviezdičkách. Dotkni sa hviezdičky a priláčaj novú postavku Bitzee.

Zatvor puzdro a zamávaj nim vo vzduchu. Zvonenie ťa upozorní, že máš novú postavku Bitzee.

Znovu otvor puzdro a odhaľ postavku Disney.



Nazbieraj všetkých 30 Bitzee!

8

HRY VZÁCNÝCH / LEGENDÁRNYCH BITZEE



Každý vzácny a legendárny Bitzee má hru, ktorú si môžete zahrať. Nájdi žltú hviezdičku!



Potiahnutím vstúp do hlavnej ponuky. Potiahni prstom na ikonu Hry.



Ak chceš hrať, dotkni sa ikony Hry.



OLAF

- Dotkni sa lišty na posúvanie a háď snehové gule cez cieľ. Pomôž tak Olafovi postaviť snehovú sochu.




MYŠIAK MICKEY

- Dotkni sa lišty na posúvanie vľavo, v strede alebo vpravo a zachyť padajúce noty, aby sa Myšiak Mickey udržal v rytme.



MIMOZEMŠŤAN


- Dotkni sa lišty na posúvanie, spusti klepeto a chytaj mimozemšťanov, ale nechytaj loptičky!

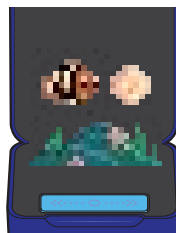

NEMO


- Pomôž Nemovi zjesť okrúhle koláčiky.
- Vyhýbaj sa prekážkam. Dotknutím sa lišty na posúvanie vyplávaš nahor, po jej uvoľnení budeš plávať nadol.

HRY VZÁČNYCH / LEGENDÁRNYCH BITZEE

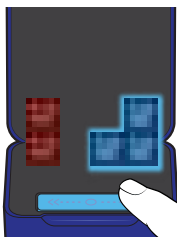


WALL-E

- Dotkni sa lišty na posúvanie a posuň padajúce škatulky do zodpovedajúcich farebných skupín.
- Získaj body, keď získaš 3 zhodné škatulky v rovnakej skupine.

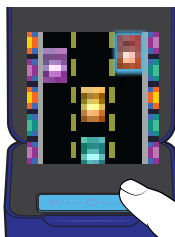


BLESK MCQUEEN

- Dotkni sa ľavej alebo pravej strany lišty na posúvanie, prerad' sa do iného pruhu a pomôž Bleskovi McQueenovi vyhnúť sa autám.
- Dotkni sa stredú lišty na posúvanie a vyskoč!

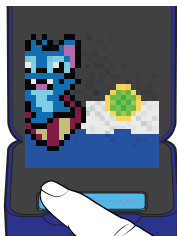

STITCH

- Dotkni sa ľavej alebo pravej strany lišty na posúvanie, posuň surfvú dosku a pomôž Stitchovi vyhnúť sa predmetom.
- Dotknit sa stredú a urob trik vždy, keď uvidíš fotoaparát.

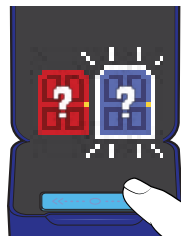



SULLY

- Pomôž Sullymu naháňať Boo! Zapamätaj si poradie dverí, ktorými prechádza.
- Vyber ich v rovnakom poradí dotknutím sa pravej alebo ľavej strany lišty na posúvanie.




REMY

- Zapamätaj si poradie surovín v recepte.
- Potom ich vyber dotknutím sa lišty na posúvanie pod správnu voľbou.

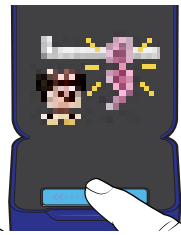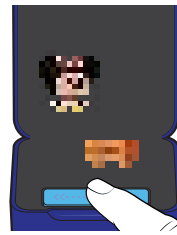


MYŠKA MINNIE

- Pomôž Myške Minnie nakupovať v obchodnom centre. Dotkni sa lišty na posúvanie, preskoč prekážky a chyť blikajúce predmety. Vyhnite sa vešiakom!

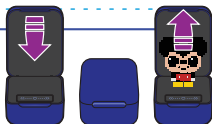


Ak chceš hru kedykoľvek ukončiť, zatvor puzdro a znova ju otvor.

MENU NASTAVENIA

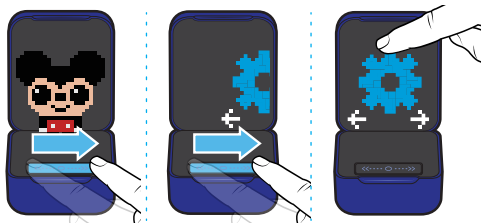


Prejdi prstom cez hlavnú ponuku, kým neuvidíš ikonu Nastavenia. Klepnutím na ikonu vyberte.

HLASITOSŤ

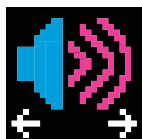


Dotykom zmeníš hlasitosť.

VRÁŤ SA SPÄŤ

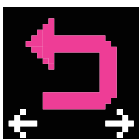

Ak chceš odísť z ponuky, ťukni na ikonu Späť.

NASTAV OBRAZOVKU

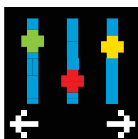


Ak chcete prejsť na nastavenie obrazovky, stlačte a 2 sekundy podržte stred lišty na posúvanie. Ťuknutím na pravú stranu lišty na posúvanie posuniete obraz nahor. Ťuknutím na ľavú stranu lišty na posúvanie posuniete obraz nadol. Zatrásením vynulujete na predvolené nastavenia. Potvrďte dotykom na pružný displej.

RESETUJ BITZEE



Držte kryt Bitzee rovno a vzpriamene. Potom dotykom a podržaním lišty na posúvanie spustíte odpočítavanie. Nezdvíhajte prst, kým sa odpočítavanie nedokončí a nezaznie alarm. Váš Bitzee je resetovaný na demo verziu.


⚠ VAROVANIE - TÁTO AKCIA SPŮSOBÍ OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ A VYMAŽE VŠETKY EXISTUJÚCE HISTÓRIE PREHRÁVANIA

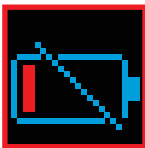

VYMEŇTE BATÉRIE

UPOZORNENIE VYBITÁ BATERIA

**PRED VÝMENOU BATÉRIÍ VYPNITE PUZDRO,
INAK MÔŽETE STRATIŤ SVOJ POSTUP.**

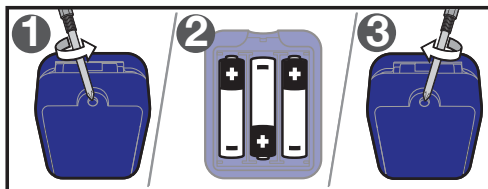

1. Dvierka batérií otvorte skrutkovačom.
 2. Ak sú prítomné použité batérie, odstráňte ich z jednotky tak, že každú batériu vytiahnete za jeden koniec. **NEODSTRÁŇUJTE** ani nevkladajte batérie pomocou ostrého alebo kovového predmetu. Do priestoru na batérie vložte nové batérie podľa znázornenej polarität (+/-).
 3. Pevne znova nasadte dvierka batérií. Pozrite si miestne predpisy a nariadenia o správnej recyklácii alebo likvidácii batérií.
- Poznámka: Batérie, ktoré sú súčasťou balenia, sú určené na ukážku prevádzky v obchode. Ak chcete zlepšiť výkon, mali by ste ich vymeniť. Pred výmenou batérií zatvorte puzdro, lebo sa môže stratiť váš postup.

⚠ **UPOZORNENIE:** Táto hračka vytvára záblesky svetla, ktoré môžu u citlivých jedincov vyvolať epileptický záchvat. Ak chcete znížiť toto riziko, hrajte sa v dobre osvetlenej miestnosti a nesviette svetlom priamo do očí.

⚠ **UPOZORNENIE:** Táto hračka obsahuje neprístupné magnety. Ak sa nechránené magnety vďaka alebo prehnutiu, môžu držať pohromade alebo prilnúť k iným kovovým predmetom a môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. Nedávajte do blízkosti elektronických ani zdravotníckych zariadení.

⚠ **UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO
UDUŠENIA** - Obsahuje malé predmety.
Nevhodné pre deti do troch rokov.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065; ☎1800 316 982
Spin Master Toys UK Ltd, Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

Informácie o patentoch/patents.spinmaster.com.
TM & ©2024 Spin Master Ltd. Všetky práva vyhradené.

©Disney
©Disney/Pixar
www.disney.com

