



N Á V O D
záruční list

na sestavení a údržbu houpačky 5506 - TE506
firmy TRIGANO (Francie)



Vážený zákazníku,
nejdříve vychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato houpačka udělá Vašemu dítěti velkou radost a prožije při hraní na ni hodně šťastných a veselých chvil s kamarádkami.
A T SE HOUPE !!

Aby tato houpačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, aby jste si pozorně přečetli tento návod před započetím sestavování houpačky - POZOR-nutno houpačku fixovat v betonu.
Předpokládaná doba sestavení je výrobcem odhadována na **2 hodiny** čistého času-záleží na manuální zručnosti jednotlivce .

DŮLEŽITÉ!

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ HOUPAČKY !



Je důležité uschovat a nevyhazovat tento návod, protože může být užitečný při údržbě výrobku.

Houpačka musí být sestavována pouze dospělou osobou (doporučeno 2 osoby)
a také při každém používání musí být dospělou osobou kontrolovan její stav.

Dle obrázků v originálním návodu zkонтrolujte, zda jste v balení obdržel všechny díly ve správném počtu.

Na začátku sezoný doporučujeme provést generální kontrolu celé houpačky.

Zvláště se ujistěte, že všechny šrouby jsou rádně utaženy, pokud toto není zkontrolováno, může to mít za následek riziko úrazu.

Houpačku používejte tam, kde je kolem **min. 2 metry volného prostoru** a pod dohledem dospělé osoby.

Ujistěte se, že houpačka nemí umístěna na stupínkách nebo schodech nebo blízko svahu

Pokud budete používat houpačku někde venku, doporučujeme dle návodu použít k jejímu upewnění beton.

Při používání ve velké místnosti se snažte houpačku postavit na neklouzavý povrch a věnujte jejímu stavu a dětem ZVÝŠENOU pozornost.

HOUPAČKU NEVYSTAVUJTE MRAZIVÉMU POČASÍ A NEPOUŽÍVEJTE V TEPLOTÁCH POD 6° Celsius !!

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na okolní vlivy teploty a vlhkosti, mohou se objevit prasklinky a trhliny, což je normální proces a nemá vliv na integritu výrobku, potažmo zárukou výrobku.

Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu, nesprávné sestavování může být nebezpečné a může být příčinou zranění.

Jednotlivé úkony provádějte přesně a postupnými kroky dle originálního návodu.

Nepeřskujte úkony a nesestavujte houpačku jinak, než je uvedeno na obrázcích.

Při sestavování houpačky neutahuj šrouby a matky úplně,toto proved' až po úplném dokončení kompletace.

Poté zakotví houpačku do betonu a doporučuje se pokrýt beton 5cm hlínou.

Pozor - úhel svírající trám se stojanmi houpačky by měl být nejméně 95 stupňů.

NERESPEKTOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ MŮže ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ HOUPAČKY A ZTRÁTU ZÁRUKY NA VÝROBEK !

TOTO NERESPEKTOVÁNÍ A VAROVÁNÍ MŮže ZPŮSOBIT VÁZNÉ ZRANĚní TYPU POREZÁNÍ, ZLOMENINY, SALOVÉHO ZRANĚní, OCHRNUcíMOZKOVÉ ZRANĚní NEBO SMRT.

Při vyměřování místa na zhotovení betonových patek měj na myslí nejméní úhel 95 stupňů - viz výše.

Před používáním se ujistí, že sedátko je v rozmezí 35 - 50cm od země, pokud ne, musíš výšku upravit.



Doporučujeme stavět houpačku s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očíek.

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

POZOR na následující instrukce:

- Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky
- V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly
- **Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání - NEKOMERČNÍ používání !**

Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly

- a-zkontroluj všechny šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhní
- b-promaž všechny pohyblivé kovové části

- c-zkontroluj sedátka, uchyteny na visících tyčkách, provazech, zchranný pás - v případě opotřebení VYMĚN

Prostor pro umístění houpačky musí být vybrán tak, aby byl pro houpání dodržen bezpečný odstup od stěn, stromů, plotů a jiných překážek.

V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty

Údržba kovových částí:soupravy

Kontroluj všechny šrouby a matice, utáhní je, je-li to potřeba.

Vyměň špatně, opotřebované nebo poškozené části.

Kontroluj pevně zda kovová konstrukce není napadená rzi. Tu odstraň běžnými způsoby :

-šmirgacím papírem očistě dlešedně rezavé místo nebo místo s odprásklou barvou

-ocistit toto místo mokrým hadíkem a nech oschnout

-osetit 2 nátery proti korozii a přeti povrchovou barvou - mezi jednotlivými nátery nech dkladně oschnout

-dřevěné tyče v případě potřeby osetit běžnými impregnačními nátery - prodlouží životnost výrobku

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamáčním rámem a platnými zákony.

V případě reklamace zajistí kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Doporučená maximální váha na houpaci sedátka je 50kg

Doporučená maximální váha na houpaci kluzák je 50kg na dítě na každé straně.

Výrobek je určen pro děti od 5 do 12 let (při běžném fyzickém vývoji dítěte)

pod dohledem dospělé osoby nad 18 let !!

Případné užití houpačky starším dítětem je odvíslo dle jeho hmotnosti a výšky

a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.


Výrobce ani dovozce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Po vyfázení houpačky z provozu (pokud nebude dále dělena či darována) je rodič dítěte odpovědný zlikvidovat houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala životní prostředí.

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: jaku@jaku.cz www.jaku.cz

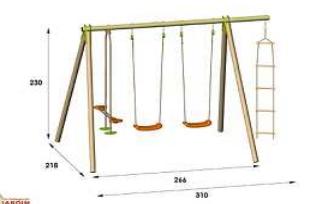

razítko prodejny

datum prodeje

