

vtech[®]
baby

Návod na použitie

Kamarát hrošík – hryzadlo



*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili hračku VTech® Kamarát hrošík - hryzadlo, dúfame, že sa vám bude tento hebučký hrošík páčiť a že ho budete milovať!

Tento hrošík je ideálny pre každé bábätko, ktorému rastú zúbky. Mäkké nožičky aj ručičky sú špeciálne vyvinuté na masáž detských dŕasien. Hrošík je ľahučký, príjemný na dotyk, roztomilo hovorí aj zaspieva. Stláčanie svietiaceho červeného srdiečka rozvíja interakciu a jemnú motoriku dieťaťa.

**SVIETIACE
TLAČIDLO**



**ZAP. / VYP.
PREPÍNAČ**

**NOHY NA
MASÍROVANIE ĎASIEN**

OBSAH BALENIA

- VTech® Kamarát hrošík - hryzadlo
- Návod na obsluhu

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.


POZNÁMKA:

Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

VAROVANIE:

Z dôvodu rizika udusenía, nesmiete hračku ponechať spiacemu dieťaťu, ktoré je mladšie ako 12 mesiacov.

Odomknutie baliacich zámkov:

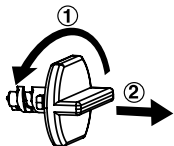


- ① Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.


ZAČÍNAME

VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE


1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie na zadnej strane. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. S pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a vyberte box na batérie.
4. Vyberte staré gombíkové batérie vytlačením batérií z batérového boxu a staré batérie zlikvidujte. Uchovávajújte mimo dosahu detí.
5. Vložte 3 nové gombíkové batérie (LR44) podľa nasledujúceho obrázku.

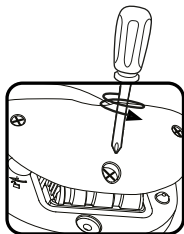

1

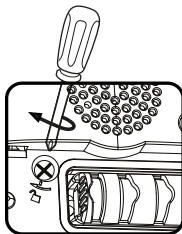

2

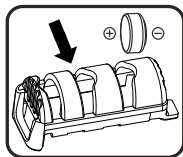

3

6. Vložte batériový box späť. Pri správnom vložení budete počuť zacvaknutie.
7. Vráťte späť kryt batérie a zaistite ho utiahnutím skrutiek..

VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.

Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.



VAROVANIE!

Obsahuje gombíkovú batériu.

Gombíková batéria môže spôsobiť vážne zranenia, ak je prehltnutá alebo vložená do akejkoľvek časti tela.

Jednotlivé batérie sú nebezpečné. Použité batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu alebo vloženiu batérií do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie sú to batérie s dlhou životnosťou.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbonzinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírody.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Nenabíjajte štandardné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú odnímateľné).
- Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelšej osoby.

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol popelnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).

Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.

Pre viac informácií prosím navštívte: www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk, www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. TLAČIDLO ZAP/VYP

Pre zapnutie hračky, presuňte prepínač ZAP/VYP do polohy ZAPNUTÉ (⏻).
Pre vypnutie presuňte prepínač do polohy VYPNUTÉ (●).



2. VÝBERATEĽNÝ ELEKTRONICKÝ MODUL

Elektronický modul je odnímateľný, takže látkovú časť hračky VTech Kamarát hrošík – hryzadlo, možno **ručne** vyprať.

Tiež pred umývaním hryzadiel **VYBERTE** elektronický modul.



3. HRYZADLA

Pred prvým použitím hryzadiel a po každom použití ich umyte teplou mydlovou vodou a potom opláchnite. Na čistenie hryzadiel **NEPOUŽÍVAJTE** vriacu vodu, paru, mikrovlnnú rúru ani umývačku riadu.



4. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pre zachovanie životnosti batérie sa VTech® Kamarát hrošík – hryzadlo automaticky vypne približne po 8 sekundách bez činnosti. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením tlačidla.

POZNÁMKA: Pokiaľ sa hračka počas hry rýchlo vypne, odporúčame vymeniť batérie.

ČINNOSTI

1. Posuňte prepínač ZAP. / VYP. do polohy ZAPNUTÉ (⏻). Počujete milú pesničku, frázy alebo zábavné zvuky. Tiež srdiečko bude blikať.
2. Po stlačení tlačidla so srdiečkom budete počuť milé frázy, pesničky, zábavné zvuky a melódie. Opätovným a nepretržitým stlačením aktivujete ďalšie zábavné zvuky. Stlačením a podržaním tlačidla budete počuť ďalšiu zábavnú frázu a zvuk bozku. Tiež srdiečko bude blikať.



ZOZNAM MELÓDIÍ

1. Twinkle, Twinkle, Little Star
2. Hush, Little Baby
3. Frère Jacques
4. Three Little Kittens
5. Bicycle Built for Two
6. My Bonnie Lies over the Ocean
7. On Top of Old Smokey
8. Pussy Cat, Pussy Cat
9. I'm a Little Teapot
10. Ring Around the Rosie

TEXTY PIESNÍ

Pieseň 1

Som maznáčik, hrošík prítulný,
mám ťa rád, objímať ťa chcem.

Pieseň 2

La la la, mám ťa rád,
La la la, som tvoj kamarát?

Pieseň 3

A keď ma objímeš,
srdiečko mi zahreješ.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo priameho tepla.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti
5. Kamarát hrošík – hryzadlo je umývateľný iba povrchovo. Nedá sa prať v práčke.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

UK Customers: Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK) Website: www.vtech.co.uk/support

Česká a Slovenská republika: Telefon: +420 565 321 695,
www.vtechcz.cz, www.vtech.sk

**Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.**

www.vtech.sk
www.vtechcz.cz



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.
IM-502500-001
Version:0