

**80-613768 Malý vypravěč pohádek (\$29.99)**

P/N:91-003934-011

AW Release Date: Sep-28/2021

IM Size: 101 x 127MM

Material: 70G woodpaper

Color: **K**

C&amp;P Designer/Leader: Alina Yuan/ Johnny Li

Czech Designer: Stanislav Hanek

Game/PT Designer: Oana Chung


Surface treatment WV(G /M ) Spot UV   
Hot Stamp  Emboss

**vtech**<sup>®</sup>

Návod k obsluze

 **Malý  
vypravěč  
pohádek**



91-003934-011 

# ÚVOD

Malý vypravěč pohádek od Vtech® vám kdekoliv přehraje krásné pohádky, veselé písničky a říkanky. Stačí si jen vybrat! Nezapomněli jsme ani na ukolébavky. Některé dokonce v úžasném podání Petry Černocké a Báry Vaculíkové.

Poutko

Tlačítko „další“

Tlačítko „zpět“

Tlačítko  
„přehrát / pauza“

LED displej

Mikrofón

Reproduktor



Tlačítko hvězda

Regulace  
hlasitosti

Jack konektor  
(sluchátka nejsou  
součástí balení)



Kryt baterií

Písničky

Uspávanky

Pohádky

Vypínač

Volič režimu

Vlastní nahrávky

# OBSAH BALENÍ

- 1× Malý vypravěč pohádek
- 1× Návod k obsluze

## VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.


## POZNÁMKA:

Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

Tuto hračku lze připojit pouze k zařízení, které je opatřeno následujícími symboly: □ nebo ⬢.

## Odemknutí balících zámků:


- ① Otočte zámek obalu několikrát proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

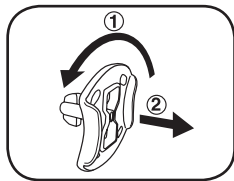

# ZAČÍNÁME

## INSTALACE BATERIÍ

1. Před vložením baterií se ujistěte, že je hračka vypnutá.
2. Pomocí šroubováku otevřete přihrádku na baterie na zadní straně zařízení.
3. Pokud jsou v hračce použité baterie, vyjměte je za jeden konec.
4. Vložte 3 nové baterie LR6 / AA podle schématu v boxu na baterie. Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučuje používat plně nabitě alkalické baterie nebo dobíjecí Ni-MH baterie.
5. Opatrně zavřete kryt přihrádky a ujistěte se, že je šroub utažen.

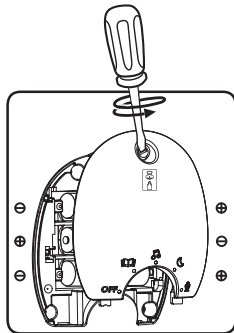

## VAROVÁNÍ

Baterie nebo akumulátory musí instalovat dospělá osoba.  
Uchovávejte baterie nebo akumulátory mimo dosah dětí.

## UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Baterie dodané s výrobkem umožňují testovat hračku, ale nejsou to baterie s dlouhou životností.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH,), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně ani do přírody.

## NABÍJEČÍ BATERIE:

- Nenabíjejte standardní baterie.
- Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky (jsou-li odnímatelné).
- Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

## Likvidace baterií a výrobků

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.



Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:


[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz), [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk),  
[www.recycle-more.co.uk](http://www.recycle-more.co.uk), [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

# AKTIVACE NORMÁLNÍHO REŽIMU

Nový produkt je v předváděcím režimu. Chcete -li ukončit předváděcí režim a aktivovat normální režim, postupujte takto:

1. Otočte voličem do polohy OFF.



2. Následně otočte tlačítko voliče na kategorii „Pohádky“, označené symbolem knihy .



## FUNKCE

### 1. Tlačítko výběru


Otočte tlačítko výběru na požadovanou kategorii. Kategorie jsou: Pohádky, písničky, uspávkanky a nahrávání.

Zařízení vypnete otočením voliče do polohy OFF.



### 2. Tlačítko „přehrát / pauza“

Stisknutím čumáčku spustíte nebo pozastavíte přehrávání pohádky nebo písničky. Dalším stisknutím obnovíte přehrávání.

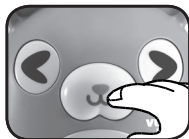

### 3. Tlačítko „zpět“

Stisknutím tlačítka „zpět“ se posunete na předchozí skladbu nebo příběh.



#### 4. Tlačítko „další“

Stisknutím tlačítka „další“ si spustíte další skladbu nebo příběh.



#### 5. Tlačítko „hvězda“

Chcete-li poslouchat vtipy a zajímavosti, stiskněte tlačítko s hvězdou. Pokud jste v režimu nahrávání, stlačením hvězdy spustíte nahrávání.



#### 6. Nastavení hlasitosti

Otočením ovladače nahoru nebo dolů upravíte hlasitost.



#### 7. Časovač / Spánek / Souvislé přehrávání

Otočte voličem výběru do jedné z kategorií (pohádky, písně, uspávanky nebo nahrávání). Pomocí šipek vyberte pohádky nebo písničky, od kterých chcete začít poslouchat. Stisknutím čumáčku na 5 vteřin vyberte počet příběhů nebo skladeb, které chcete nepřetržitě poslouchat, poté dalším stisknutím čumáčku volbu potvrďte. Po přehrávání navoleného počtu pohádek nebo písniček přejde vypravěč do režimu spánku.

Pohotovostní režim deaktivujete opětovným stisknutím nosu na 5 sekund.

**POZNÁMKA:** Aby se omezila spotřeba baterie, je vhodné nevolit více než 3 dlouhé příběhy za sebou.

#### 8. Automatické vypnutí

Pro zachování delší životnosti baterie se Malý vypravěč pohádek od VTech® přibližně po 1 minutě nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka jej znovu zapnete.



## 9. Nahrávání

Otočte voličem na pozici „Vlastní nahrávky“ .

Při nahrávání postupujte podle hlasových pokynů.

Stisknutím tlačítka s hvězdičkou začnete nahrávat a dalším stisknutím tlačítka s hvězdičkou nahrávání zastavíte.

Vytvořenou nahrávku uložíte stisknutím čumáčku. Nahrávku můžete kdykoli přehrát novou nahrávkou.

K dispozici máte 5 nahrávek po 10 minutách.

## 10. Vtipy

Chcete -li si poslechnout vtip nebo zajímavou frázi, stiskněte tlačítko s hvězdou na boční straně.

# AKTIVITY

## Poslech pohádky, písně nebo uspávanek

Otočením voliče, vyberte kategorii.

Po výběru kategorie se stisknutím tlačítka „další“ můžete v dané kategorii pohybovat a vybrat požadovaný příběh nebo skladbu.

Zvolená nahrávka se spustí automaticky po oznámení jména pohádky nebo písničky.

## Pohádky

1. O Budulínkovi
2. Červená Karkulka
3. O perníkové chaloupce
4. O neposlušných kůzlátkách
5. Popelka
6. O Smolíčkovi
7. Otesánek
8. Zvířátka a Petrovští
9. Hrnečku vař!
10. Zlatovláska
11. Čert a Káča

12. Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
13. Rozum a Štěstí
14. Šípková Růženka
15. Dlouhý, Široký a Bystrozraký

## **Písničky a říkanky**

1. Já mám koně
2. Holka modrooká
3. Utíkej Káčo, utíkej
4. Pec nám spadla
5. Běží liška k Táboru
6. Skákal pes přes oves
7. Kočka leze dírou
8. Maličká su
9. Běžela ovečka
10. Mámo, táto, v komoře je myš!
11. Měla babka čtyři jabka
12. Hlava, ramena, kolena, palce
13. Tluče bubeníček
14. Na tom pražském mostě
15. Beskyde, Beskyde

## **Uspávanky**

1. Brahms – Ukolébavka
2. Schiller - Óda na radost
3. Kouzelný les
4. Maminka ti zazpívá
5. Bratře Kubo
6. Třpyť se hvězdičko
7. O pejskovi a kočičce - Jak si myli podlahu
8. O pejskovi a kočičce - O pyšné noční košilce
9. Černé oči jděte spát (P. Černocká, B. Vaculíková)
10. Spi, děťátko, spi (P. Černocká, B. Vaculíková)

# PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem bez chemikálií.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji nadměrné vlhkosti.

## Bezpečnostní upozornění

Pokud si s tímto zařízením hraje dítě, je nutný dohled dospělých. Toto zařízení není vhodné k samostatné manipulaci pro děti do 36 měsíců. Pravidelně kontrolujte stav zařízení, aby si s ním dítě mohlo bezpečně hrát. Pokud zpozorujete jakékoli poškození nebo zlomené části, nedávejte zařízení do rukou dítěte.

Při používání sluchátek chraňte uši svého dítěte

- Nadměrné vystavení vysoké hlasitosti může poškodit sluch dítěte.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a nastavte minimální úroveň hlasitosti nezbytnou k tomu, aby vaše dítě slyšelo nahrávky.

**Poznámka:** maximální výstupní napětí  $\leq 150$  mV.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak prosím postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte zařízení odpočinout na pár minut, pak vyměňte baterie.
4. Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela nové.

# ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení.

## **Česká a Slovenská republika:**

Telefon: +420 565 321 695

[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)

[www.vtech.sk](http://www.vtech.sk)

## **NZ Customers:**

Phone: 0800 400 785

Website: [support.vtech.com.au](http://support.vtech.com.au)

***Prohlédněte si další  
VTech hračky na  
[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)***

