


# Toot-Toot Cory Carson<sup>®</sup>

## Otík a Kristýnka

### Návod k obsluze

#### INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý **VYP**.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně hračky. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Pokud měníte použité nebo vybité baterie, vyjměte je z boxu zatažením za konec baterie.
4. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4 / LR03) podle schématu uvnitř boxu. (Pro maximální a bezporuchový výkon používejte pouze nové alkalické baterie).
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.

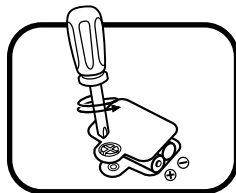


**VAROVÁNÍ:** Veškeré obalové materiály jako jsou pásky, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidované.

**POZNÁMKA:** Uchovujte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

#### Odemknutí balících zámků:

- ① Otočte zámek několikrát proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

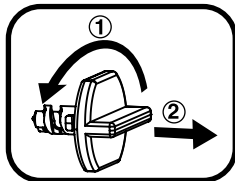

#### UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabitě NI-MH nabíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbon-zinkové) nebo dobíjecí, ani nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.

- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobíjet pouze pod dozorem dospělého člověka.



#### Likvidace baterií a výrobků

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich obalu, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC). Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.


Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.


Pro více informací prosím navštivte:

[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz), [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk), [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

#### VLASTNOSTI PRODUKTU

##### 1. VYPÍNAČ ZAP/VYP

Chcete-li hračku zapnout, posuňte přepínač Zap / Vyp do polohy zapnuto . Chcete-li hračku vypnout, posuňte přepínač Zap / Vyp do polohy vypnuto ●.

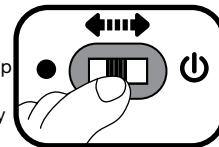

##### 2. Automatické vypnutí


Z důvodu zachování životnosti baterie se hračka automaticky vypne po přibližně 60 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím světlicího tlačítka nebo tlačítka na straně.

**UPOZORNĚNÍ:** Nově zakoupená hračka je ve zkušebním režimu. Po vybalení z obalu hračku vypněte a znovu zapněte. Tím aktivujete běžný režim hry. Pokud se hračka během hry vypíná, doporučujeme vyměnit baterie za nové.

#### ČINNOSTI

##### 1. Svítící tlačítko

Po stisknutí světlicího tlačítka uslyšíte zvuky, písně, fráze a melodie. Zároveň se zvuky bude blikat světlo .

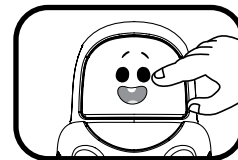


## 2. Jízda na střeše

Umístěte malou Kristýnku na střež Otíka.  
Uslyšíte jak si povídají i spolu zazpívají.




## 3. Zvuky a melodie

Pojedte s autíčkem a uslyšíte zábavné zvuky. Pokud již hraje melodie, začněte jezdit autíčkem. Tak přidáte k melodii zábavné zvuky. Činnost je doprovázena blikáním světla.

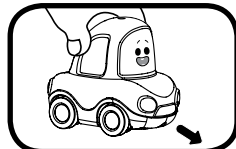


## 4. Chytrá místa SmartPoint™

Pro větší zábavu autíčko různě reaguje na SmartPoint™ místech, které naleznete v hracích sadách Tut Tut Autíčko Otík®. Jednoduše přejeďte autíčkem přes místo kde je vyznačen SmartPoint™. Uvidíte jak autíčko začne blikat a uslyšíte zábavné zvuky, krátké melodie nebo písničky. (Hrací sady se prodávají samostatně).

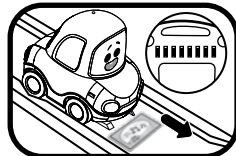

## 5. Místa v hrací zóně

Malé autíčko reaguje na místa v hrací zóně, které jsou na hracích sadách Tut Tut Autíčko Otík®. Jednoduše umístěte autíčko na jakékoli místo v hrací zóně a uslyšíte jedinečné fráze, zábavné zvuky, krátké melodie nebo písničky. (Hrací sady se prodávají samostatně)

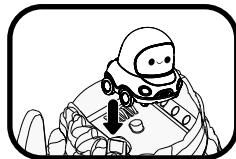

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak, prosím, postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte zařízení odpočinout pár minut, pak vyměňte baterie.
4. Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela nové.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Tvorba a rozvoj VTech® výukových hraček je naší společností brána velmi vážně a přistupujeme k ní s velkou zodpovědností. Snažíme se vycházet vstřícně odborným pedagogickým, psychologickým i praktickým rodičovským názorům a zkušenostem a tím neustále rozvíjet hodnotu našich hraček. I přes veškerou naši snahu však může k chybě někdy dojít.

Je důležité, abyste věděli, že si stojíme za svými produkty a že si ceníme vašich názorů a zkušeností, které můžete zasílat na naše zákaznické centrum:

Pro zákazníky v ČR a SR  
telefon: +420 565 321 695

email: [servis@menug.cz](mailto:servis@menug.cz)

[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)

Pro zákazníky UK:

Phone: 0330 678 0149 (from UK) nebo +44 330 678 0149 (mimo UK)

Website: [www.vtech.co.uk/support](http://www.vtech.co.uk/support)

Zákazníci NZ:

Phone: 0800 400 785

Website: [support.vtech.com.au/information](http://support.vtech.com.au/information).

## PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlčeným hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji do nadměrné vlhkosti.



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.

All rights reserved.

Printed in China.

91-003806-004 ©