
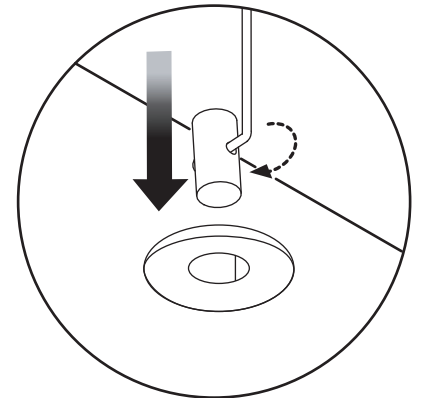




# Návod

K sestavení pouze dospělou osobou

6422 Hudební sada

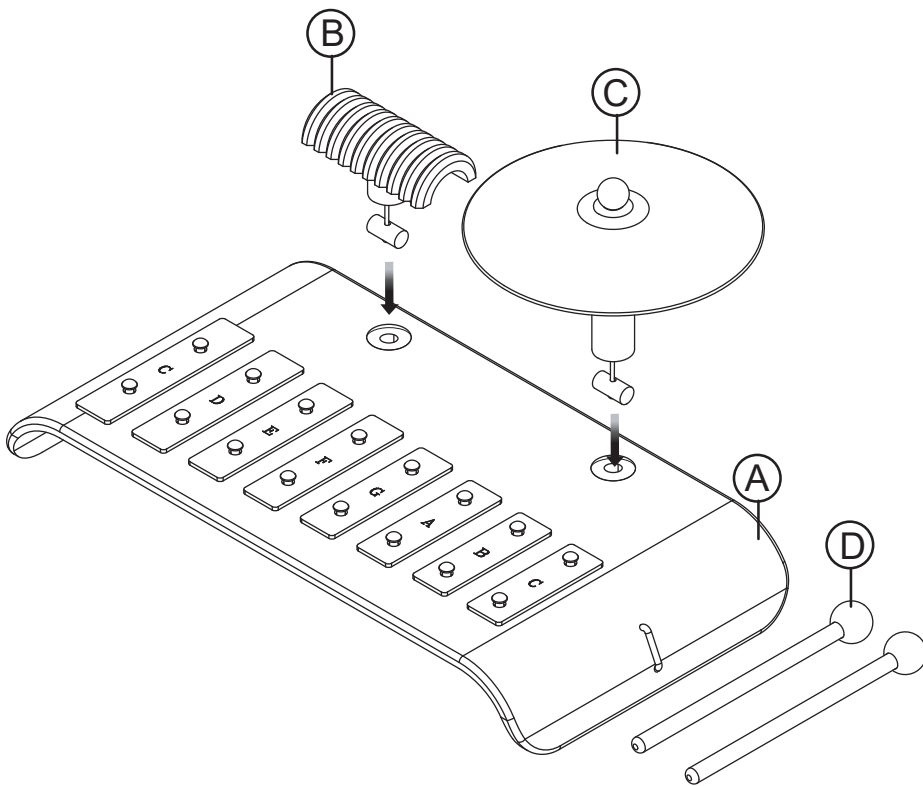


DETAIL

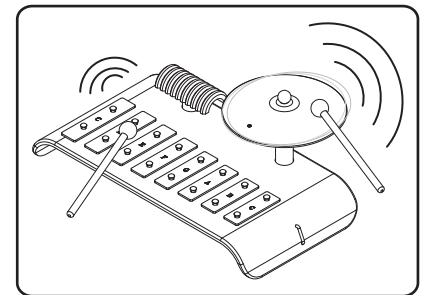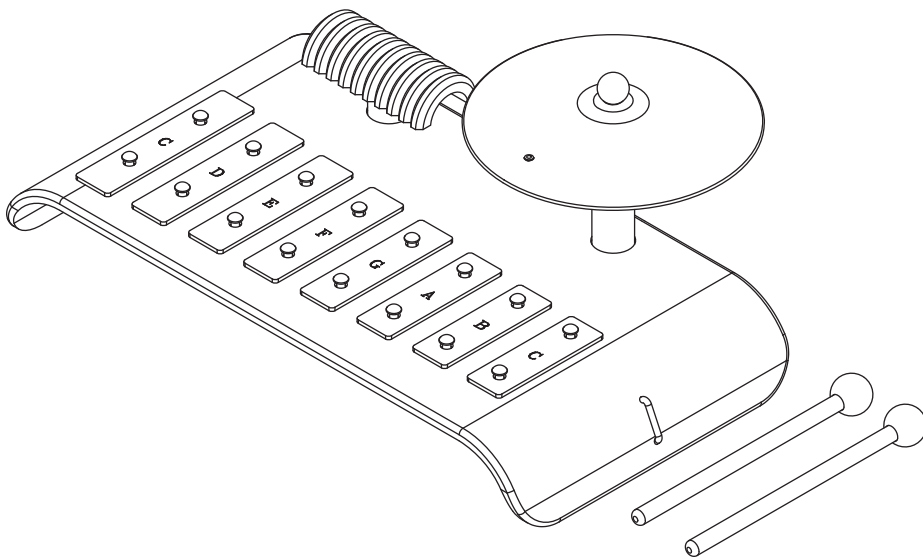

**VAROVÁNÍ:**  
**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍM**  
**Malé části**  
**Nevhodné pro děti do 3 let.**  
Hračku sestavuje dospělá osoba.  
Obsahuje malé části.  
Uchovávejte mimo dosah dětí!

## Seznam částí


(A) x 1

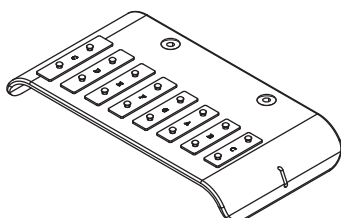


(B) x 1



(C) x 1



(D) x 2



(E) x 3

