

## UPOZORNĚNÍ!

### BATRERIE

- Baterie, které nejsou určeny k nabíjení se nesmí nabíjet!
- Používáte-li vyměnitelné dobíjecí baterie, nabíjejte je pouze pod dohledem dospělé osoby
- Před nabíjením vyjměte baterie z vozu
- Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium).
- Vložte baterie do bateriového prostoru podle správné polaroty.
- Pokud výrobek nebudete delší čas používat, vyjměte baterie. Vytečení baterie a koroze mohou tento produkt poškodit. Baterie zlikvidujte bezpečně.
- Nikdy nezkratujte svorky baterie.

### UPOZORNĚNÍ!

#### PREVENCE ÚRAZU A SMRTI:

• NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU. JÍZDA V ELEKTRICKÉM AUTĚ VYŽADUJE VŽDY PŘÍMÝ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY!

Vždy, když je dítě ve voze, dejte na dítě zvýšený pozor.

- Tato hračka by měla být používána s opatrností, protože je vyžadována určitá dovednost, aby se zabránilo pádům nebo srážkám, způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran.
- Používejte ochranné vybavení
- Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti automobilů, na strmých svazích nebo schodech, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních plochách. Nejezděte ve vodě a za deště případně ve vlhku.
- Vždy mějte boty.
- Vždy sedněte pouze na sedadle.
- Nepoužívejte v silničním provozu.
- Tato hračka není vhodná pro děti do 48 měsíců z důvodu její maximální rychlosti. Maximální hmotnost uživatele je 30 kg
- Tato hračka nemá brzdu.

Specifikace výrobku a barvy se mohou lišit.

Vyrobeno v Číně. Uživatelský manuál obsahuje důležité bezpečnostní informace, informace o montáži, použití a pokyny k údržbě. Elektrické auto musí sestavit pouze dospělá osoba. Obal není součástí výrobku. Odstraňte ho z dosahu dítěte. Mohlo by dojít ke zranění. Uchovejte manuál pro budoucí použití


### PŘÍRUČKA PRO MONTÁŽ A PROVOZ

Výrobek splňuje standard: GB6675-2003 / EN71; GB19865 / EN62115

Vhodné pro: 48-96 měsíců

### UPOZORNĚNÍ!

Pro bezpečnost vašeho dítěte si přečtěte všechna upozornění, bezpečnostní informace a pokyny k montáži, uvedené v tomto návodu. Návod uschovejte pro další použití. Montáž může provádět pouze dospělá osoba. Při montáži držte dítě mimo pracovní prostor, balení obsahuje malé části, které by dítě mohlo spolknout nebo vdechnout. Před montáží odstraňte z pracovního prostoru všechny sáčky a upevňovací pomůcky, ve kterých jsou díly vozu zabaleny.

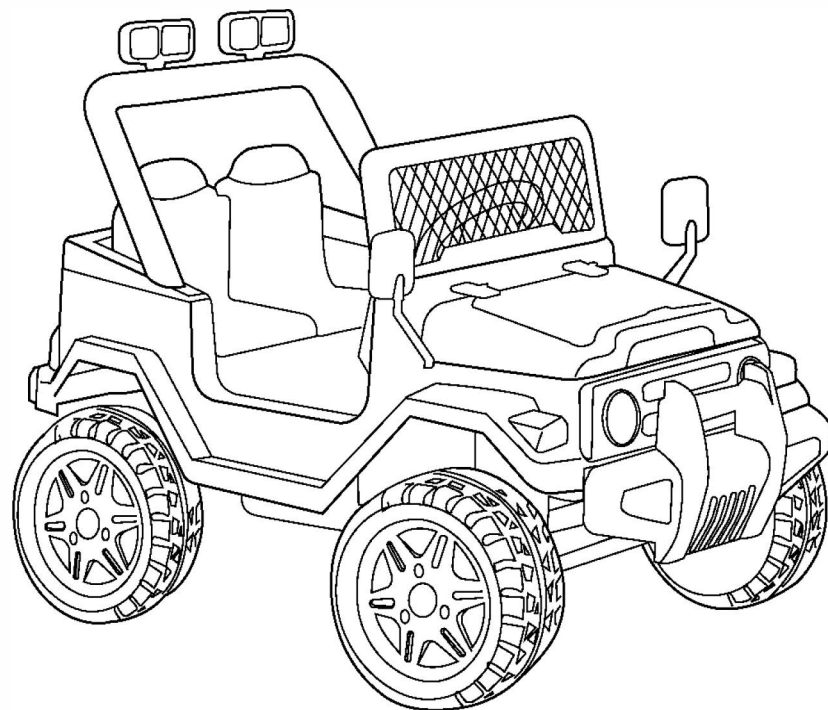

## SEZNAM DÍLŮ

Uživatelský návod	1x	Přední kola	2x
Nabíječka	1x	Zadní kola	2x
Řídicí tyč	1x	Kryt kola	4x
Zpětné zrcátko	2x	Přední rám	1x
Převodovka	1x	Nárazník	1x
Čelní kryt	1x	Držák zadního rámu	1x
Sáček se šrouby	1x	Zadní rám	1x
Světlo na rám	2x	Konektor zadního rámu	2x

## SPECIFIKACE

Baterie	6V 7Ah/6V 10Ah - Dva motory 6V 7Ah/6V 10Ah	2ks
Motor	6V 25W/6V 9W	
Nabíječka	Vstup: 230V 50Hz - Výstup: DC 7,8V; 0,8A	
Max. nosnost	30kg	
Doba jízdy	Plně nabitá baterie 1 - 2 h, podle způsobu jízdy	
Rychlost	3-4km/h	
Věk	48 -96 měsíců	
R/C baterie	AA 1,5V - 2ks	
R/C vzdálenost	20m +-5m	

Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VO-Ř/10/01. 2019-1. Zařízení je bezpečné za podmínek použití podle přiloženého návodu k obsluze. Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.madehračky.cz](http://www.madehračky.cz). Zařízení pracuje na frekvenci 2,4 GHz.

## PRŮVODCE ŘEŠENÍM NĚKTERÝCH PROBLÉMŮ

Závada	Možná příčina	Řešení
Auto nejede	Baterie je téměř vybitá	Recharge battery.
	Tepelná pojistka vypnutá	Resetujte pojistku, viz <Pojistka>
	Konektor nebo vodiče baterie jsou uvolněné	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou kolem motoru volné dráty, kontaktujte prosím odborný servis
	Baterie ztratila kapacitu	Vyměňte baterii, kontaktujte odborný servis
	Elektrický systém je poškozen	Kontaktujte odborný servis
	Motor je poškozen	Kontaktujte odborný servis
Vozidlo jezdí příliš krátkou dobu	Baterie je nedostatečně nabitá	Při nabíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny
	Baterie je stará	Vyměňte baterii, kontaktujte odborný servis
Vozidlo jede pomalu	Baterie je téměř vybitá	Vyměňte baterii, kontaktujte odborný servis
	Baterie je stará	Vyměňte baterii, kontaktujte odborný servis
	Vozidlo je přetížené	Snižte váhu, kterou vozidlo veze. Maximální nosnost je 30 kg.
	Vozidlo jezdí v nepříznivých nebo v nevhodných podmínkách	Nepoužívejte vozidlo v nepříznivých a nevhodných podmínkách, viz <Bezpečnost>
Vozidlo potřebuje tlačít vpřed	Špatný kontakt vodičů nebo konektoru	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou kolem motoru volné dráty, kontaktujte prosím odborný servis
	"Mrtvé místo" na motoru	"Mrtvé místo" znamená, že se elektrická energie nedostává až na konektory připojení a vozidlo potřebuje opravu. Kontaktujte prosím odborný servis
Obtížné řízení zepředu dozadu nebo naopak	Pokus o změnu směru jízdy vpřed-zad, zatímco vozidlo je v pohybu	Zastavte auto a zkuste přeřadit
Hlasité zvuky nebo cvaknutí z motoru nebo převodovky	Motor nebo převody jsou poškozené	Kontaktujte odborné středisko
Baterie se nedobíjí	Uvolněný konektor baterie nebo konektor adaptéru	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny.
	Adaptér není zapojen	Zkontrolujte, zda je nabíječka baterií zapojena do elektrické zásuvky.
	Nabíječka nefunguje	Kontaktujte odborný servis
Při nabíjení se nabíječka zahřeje	To je normální a nejde o důvod k obavám	



## Poznámky k bateriím a nabíjení

- Před připojením nabíječky do sítě 230 V propojte konektor baterie a konektor nabíječky.
- Dobijte baterii, když se auto zjevně zpomalí; doba nabíjení: 8-12 hodin (nikdy více než 16 hodin).
- Je normální, že se nabíječka nebo baterie během nabíjení zahřívají (do 60 ° C).
- Důrazně doporučujeme použít námi dodanou baterii a nabíječku; jinak by mohlo dojít k poškození nabíječky, baterie a kabelu.
- Baterie, které nejsou určeny k nabíjení se nesmí nabíjet.
- Nekombinujte různé typy baterií ani staré baterie s novými.
- Nabíjení baterie může provádět pouze dospělá osoba.
- Dobijte baterii alespoň jednou za měsíc, pokud se vůz delší dobu nepoužívá.


## UPOZORNĚNÍ!

- Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Před použitím dětem vysvětlíte, jak se připoutat bezpečnostním pásem. Zaručí to vyšší bezpečnost.
- Nechejte děti jezdit pouze v bezpečných jezdeckých oblastech:
  - Nikdy nepoužívejte na vozovce, v blízkosti motorových vozidel, na trávníku, na strmých svazích nebo schodech nebo v jejich blízkosti, u bazénů nebo jiných vodních ploch.
- Hračku používejte pouze na rovném povrchu. Například uvnitř vašeho domu, zahrady nebo hřiště.
- Nikdy nepoužívejte ve tmě. Dítě se může setkat s neočekávanými překážkami a mít nehodu. Provozujte vozidlo pouze ve dne nebo na dobře osvětleném místě.
- Je zakázáno měnit elektrické obvody nebo přidávat další elektrické součásti.
- Pravidelně kontrolujte kabely a jejich připojení uvnitř vozidla.
- Nedovolte dětem, aby se při jízdě vozu dotýkali kol a nebyly v jejich blízkosti.
- Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Před použitím dětem vysvětlíte, jak se připoutat bezpečnostním pásem, zaručí to vyšší bezpečnost


## INSTALLMENT INSTRUCTION

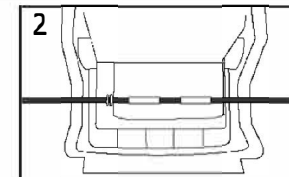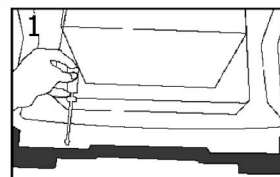


1. Nainstalujte zadní nárazník. Vložte nárazník podle obrázku 1 a připevněte šrouby 4 x 12. 2. Nainstalujte zadní nápravu. Protáhněte zadní nápravu otvory podle obr. 2 a ujistěte se, že jsou na ní podložky 2 \* M12

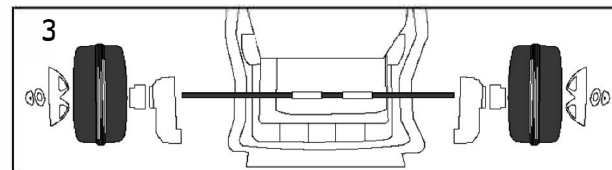


3. Nainstalujte zadní kolo. Umístěte podložku, zadní kolo, kryt kola na zadní nápravu jeden po druhém (levá část), ujistěte se, že se kryt shoduje s kolem, poté nasadte podložku, utáhněte malý kulatý kryt. Umístěte podložku, převodovku, zadní kolo, kryt kola na zadní nápravu jeden po druhém (vpravo).

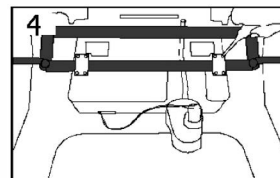


4. Nainstalujte otočný rám řízení. Umístěte otočný rám na auto jako na obrázku. Zašroubujte jej osmi šrouby 4 \* 12.

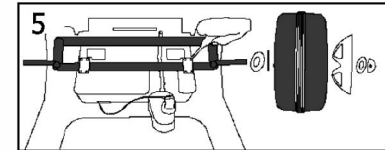


5. Nainstalujte přední kolo. Umístěte podložku, zadní kolo, kryt kola na přední nápravu jeden po druhém, ujistěte se, že kryt odpovídá kolu, poté nasadte podložku, utáhněte malý kulatý kryt. Stejně postupujte pro pravé kolo.

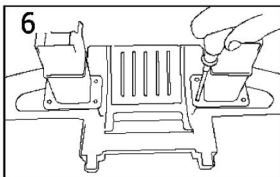


6. Nainstalujte konektor předního nárazníku. Namontujte konektor předního nárazníku podle obrázku 6. Dotáhněte jej osmi šrouby 4 \* 12.

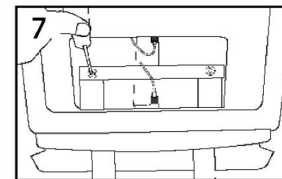


7. Namontujte přední nárazník a baterii  
 1) Otevřte kapotu, vložte přední nárazník do karoserie jako na obrázku, zajistěte čtyřmi 4 \* 12 šrouby.  
 2) Odšroubujte držák baterie, vložte baterii a poté jej znovu pevně přišroubujte. (Poznámka: Červený kabel na červený a černý kabel na černý)

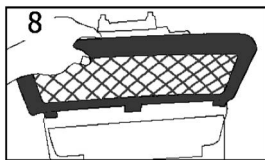


8. Nainstalujte čelní kryt  
Vložte čelní kryt do otvorů na karoserii auta a ujistěte se, že je háček na krytu ve správné poloze.

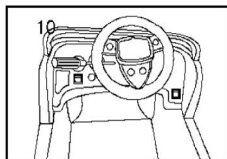


10. Nainstalujte volant  
Nasaďte volant na řídicí tyč auta jako na obrázku, zajistěte šroubem 5 \* 35.

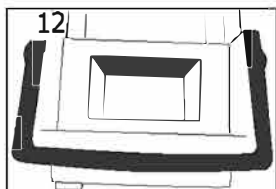


12. Nainstalujte držák zadního rámu  
Umístěte držák zadního rámu do správné polohy na těle auta, zajistěte jej čtyřmi šrouby 4 \* 12.

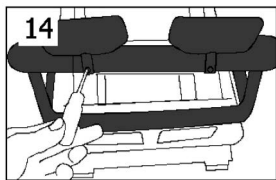


14. Nainstalujte zadní světlá  
Zadní světlá nasaďte na zadní rám podle obrázku 14. Zajistěte je šrouby 4 \* 12.

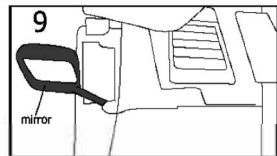


9. Nainstalujte zpětné zrcátko  
Vložte zpětné zrcátko do karoserie automobilu jako na obrázku

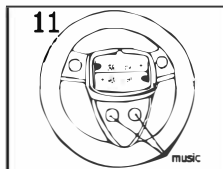

11. Vložte do volantu baterie  
Otevřete bateriový kryt, vložte do něj dvě baterie AA 1,5V a šroubovákem utáhněte šroub krytu baterie.

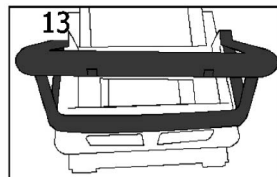


13. Nainstalujte zadní rám  
Vložte zadní rám podle obrázku 13. Utáhněte přední část dvěma šrouby 4 \* 18 a zadní část dvěma šrouby 4 \* 12.

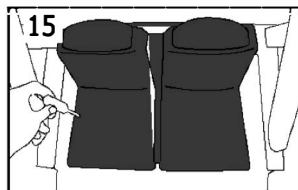


15. Nainstalujte sedadlo  
Sedadlo nasaďte na tělo auta jako na obrázku 15. Zajistěte šrouby 4 \* 12.


## OPERATION INSTRUCTION

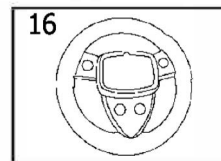

16. Světlo a zvuk  
Stisknutím tlačítek spustíte různé zvuky. (Poznámka: K umožnění pouštění hudby jsou zapotřebí dvě baterie AA 1.5V)

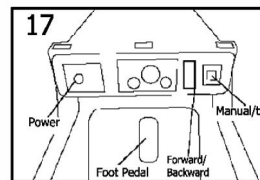

17. Ovládací prvky  
Prosím posadte se; zapněte hlavní vypínač do polohy „zapnuto“ - (ON), přepněte přepínač „vpřed/vzad“ (Forward/Backward) dopředu, pomocí pedálu (Foot pedal) se pohybujte dopředu; přepněte přepínač „vpřed / vzad“ (Forward/Backward) dozadu, ovládejte nožní pedál budete se pohybovat dozadu; Po přepnutí spínače „vpřed / vzad“ (Forward/Backward) do středu zastavte vůz.

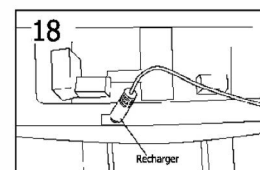

18. Nabíječka  
1. Zásuvka pro dobíjení je pod přední kapotou  
2. Otevřete přední kapotu, když chcete baterii nabíjet. Během nabíjení netřepte ani nesahejte na nabíječku.

## ÚDRŽBA

Před použitím je zodpovědnost rodičů (dozoru) zkontrolovat hlavní části hračky. Musí se pravidelně kontrolovat možné problémové části jako je baterie, nabíječka, kabel nebo konektor, zástrčka, šrouby upevňují kryt dalších částí. V případě poškození nesmí být vozidlo použito, dokud nebude poškození řádně odstraněno. Ujistěte se, že plastové díly vozidla nejsou prasklé nebo zlomené. Občas použijte olej k mazání pohyblivých částí, jako jsou kola. Zaparkujte vozidlo v interiéru nebo jej zakryjte plachtou, abyste je ochránili před vlhkým počasím. Udržujte vozidlo mimo zdroje tepla, jako jsou kamna, topení, atd. Plastové části se mohou roztavit. Po každém použití nabíjete baterii. Baterii může nabíjet pouze dospělá osoba. Dobijte baterii nejméně jednou za měsíc, pokud vozidlo nepoužíváte. Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem za deště nebo na sněhu. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii. Čistěte vozidlo měkkým suchým hadříkem. Chcete-li obnovit lesk na plastové díly, použijte leštidlo na nábytek bez vosku. Nepoužívejte vosk na auta. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nejezděte s vozidlem na nebezpečných plochách, v kyprých materiálech v písku nebo jemném šterku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motor nebo elektrický systém. Pokud vozidlo nepoužíváte, měl by být vypnut veškerý elektrický zdroj. Vypněte hlavní vypínač a odpojte konektor baterie.